


## UAZ Patriot

<b>Артикул:</b>	R.6302.004 Защита переднего бампера d57 "волна"
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2014
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x35.....	6 Шт.
2.Болт M10x40.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	12 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	8 Шт.
5.Гайка 10.....	4 Шт.
6.Втулка.....	2 Шт.
7.Гайка закладная M10.....	4 Шт.
8.Кронштейн правый.....	1 Шт.
9.Кронштейн левый.....	1 Шт.

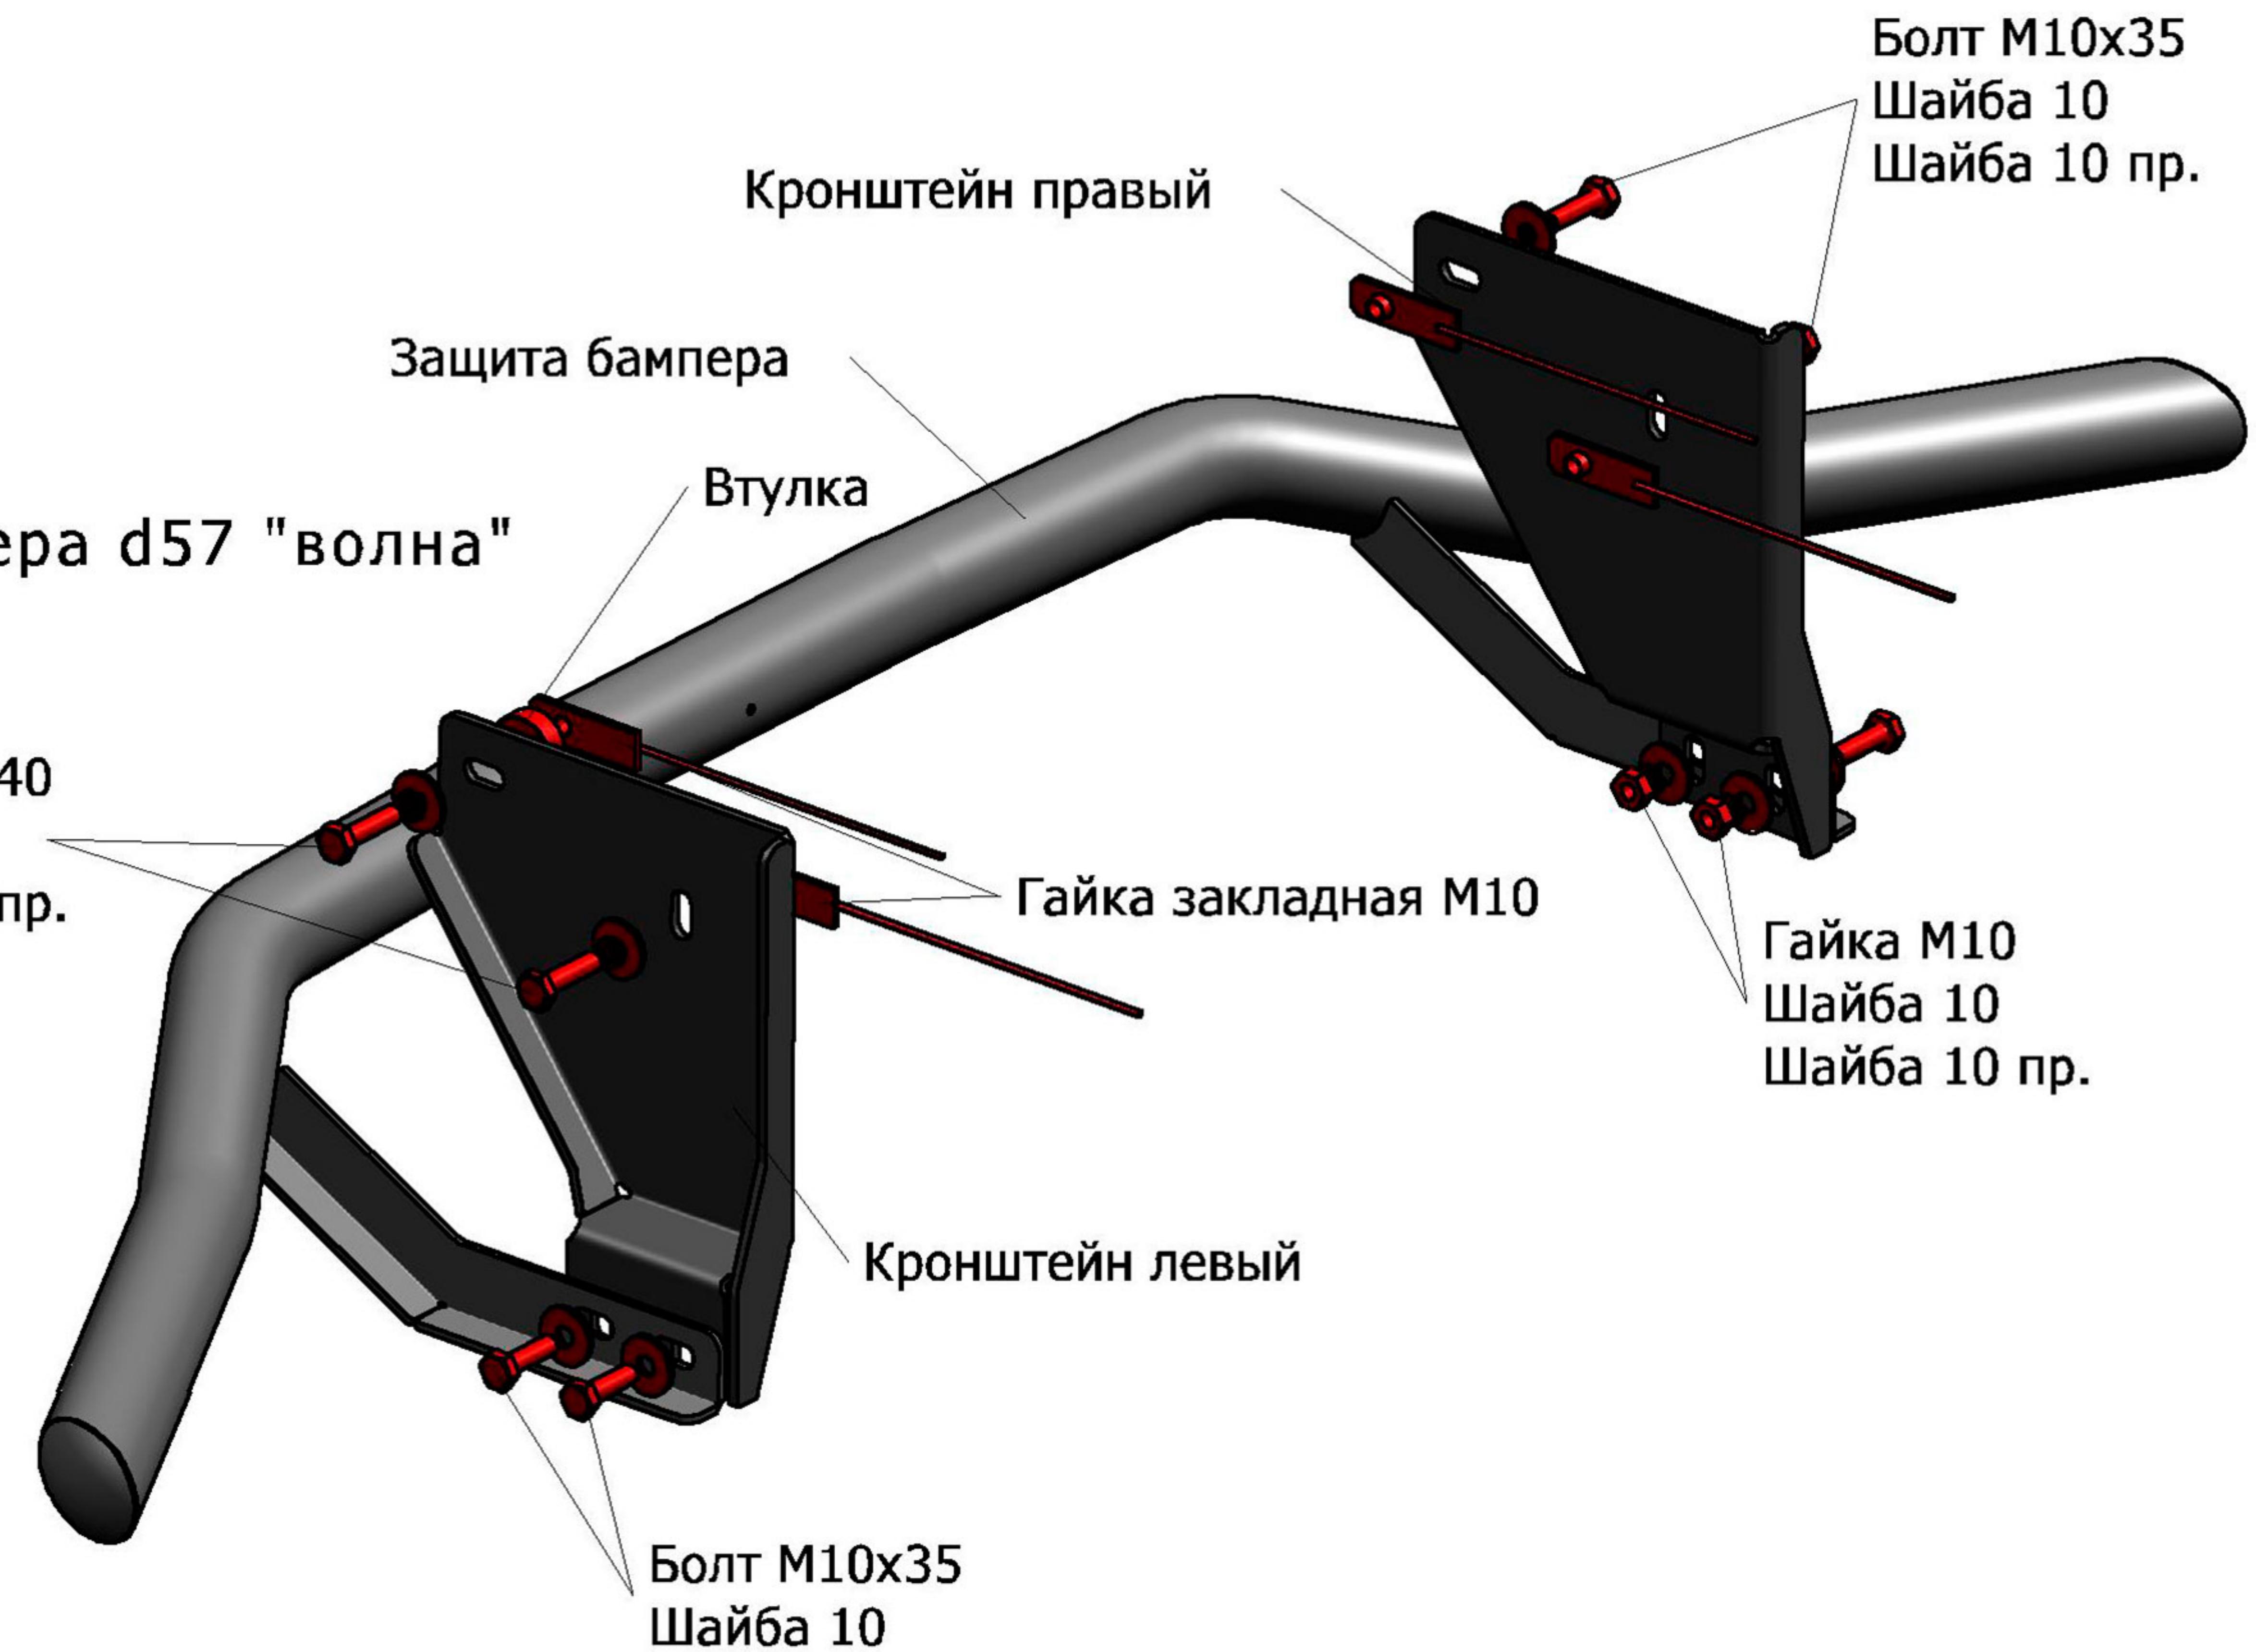

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн правый на штатные резьбовые отверстия в правом лонжероне передней части автомобиля при помощи болтов M10x35 (рис. 1, рис. 2). При отсутствии штатной резьбы использовать гайки закладные M10.
2. Установить кронштейн левый на штатные резьбовые отверстия в левом лонжероне передней части автомобиля при помощи болтов M10x40 и втулок (Втулки установить под кронштейн) (рис. 1, рис. 3). При отсутствии штатной резьбы использовать гайки закладные M10.
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x35 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм).



Рис.1



Рис.2

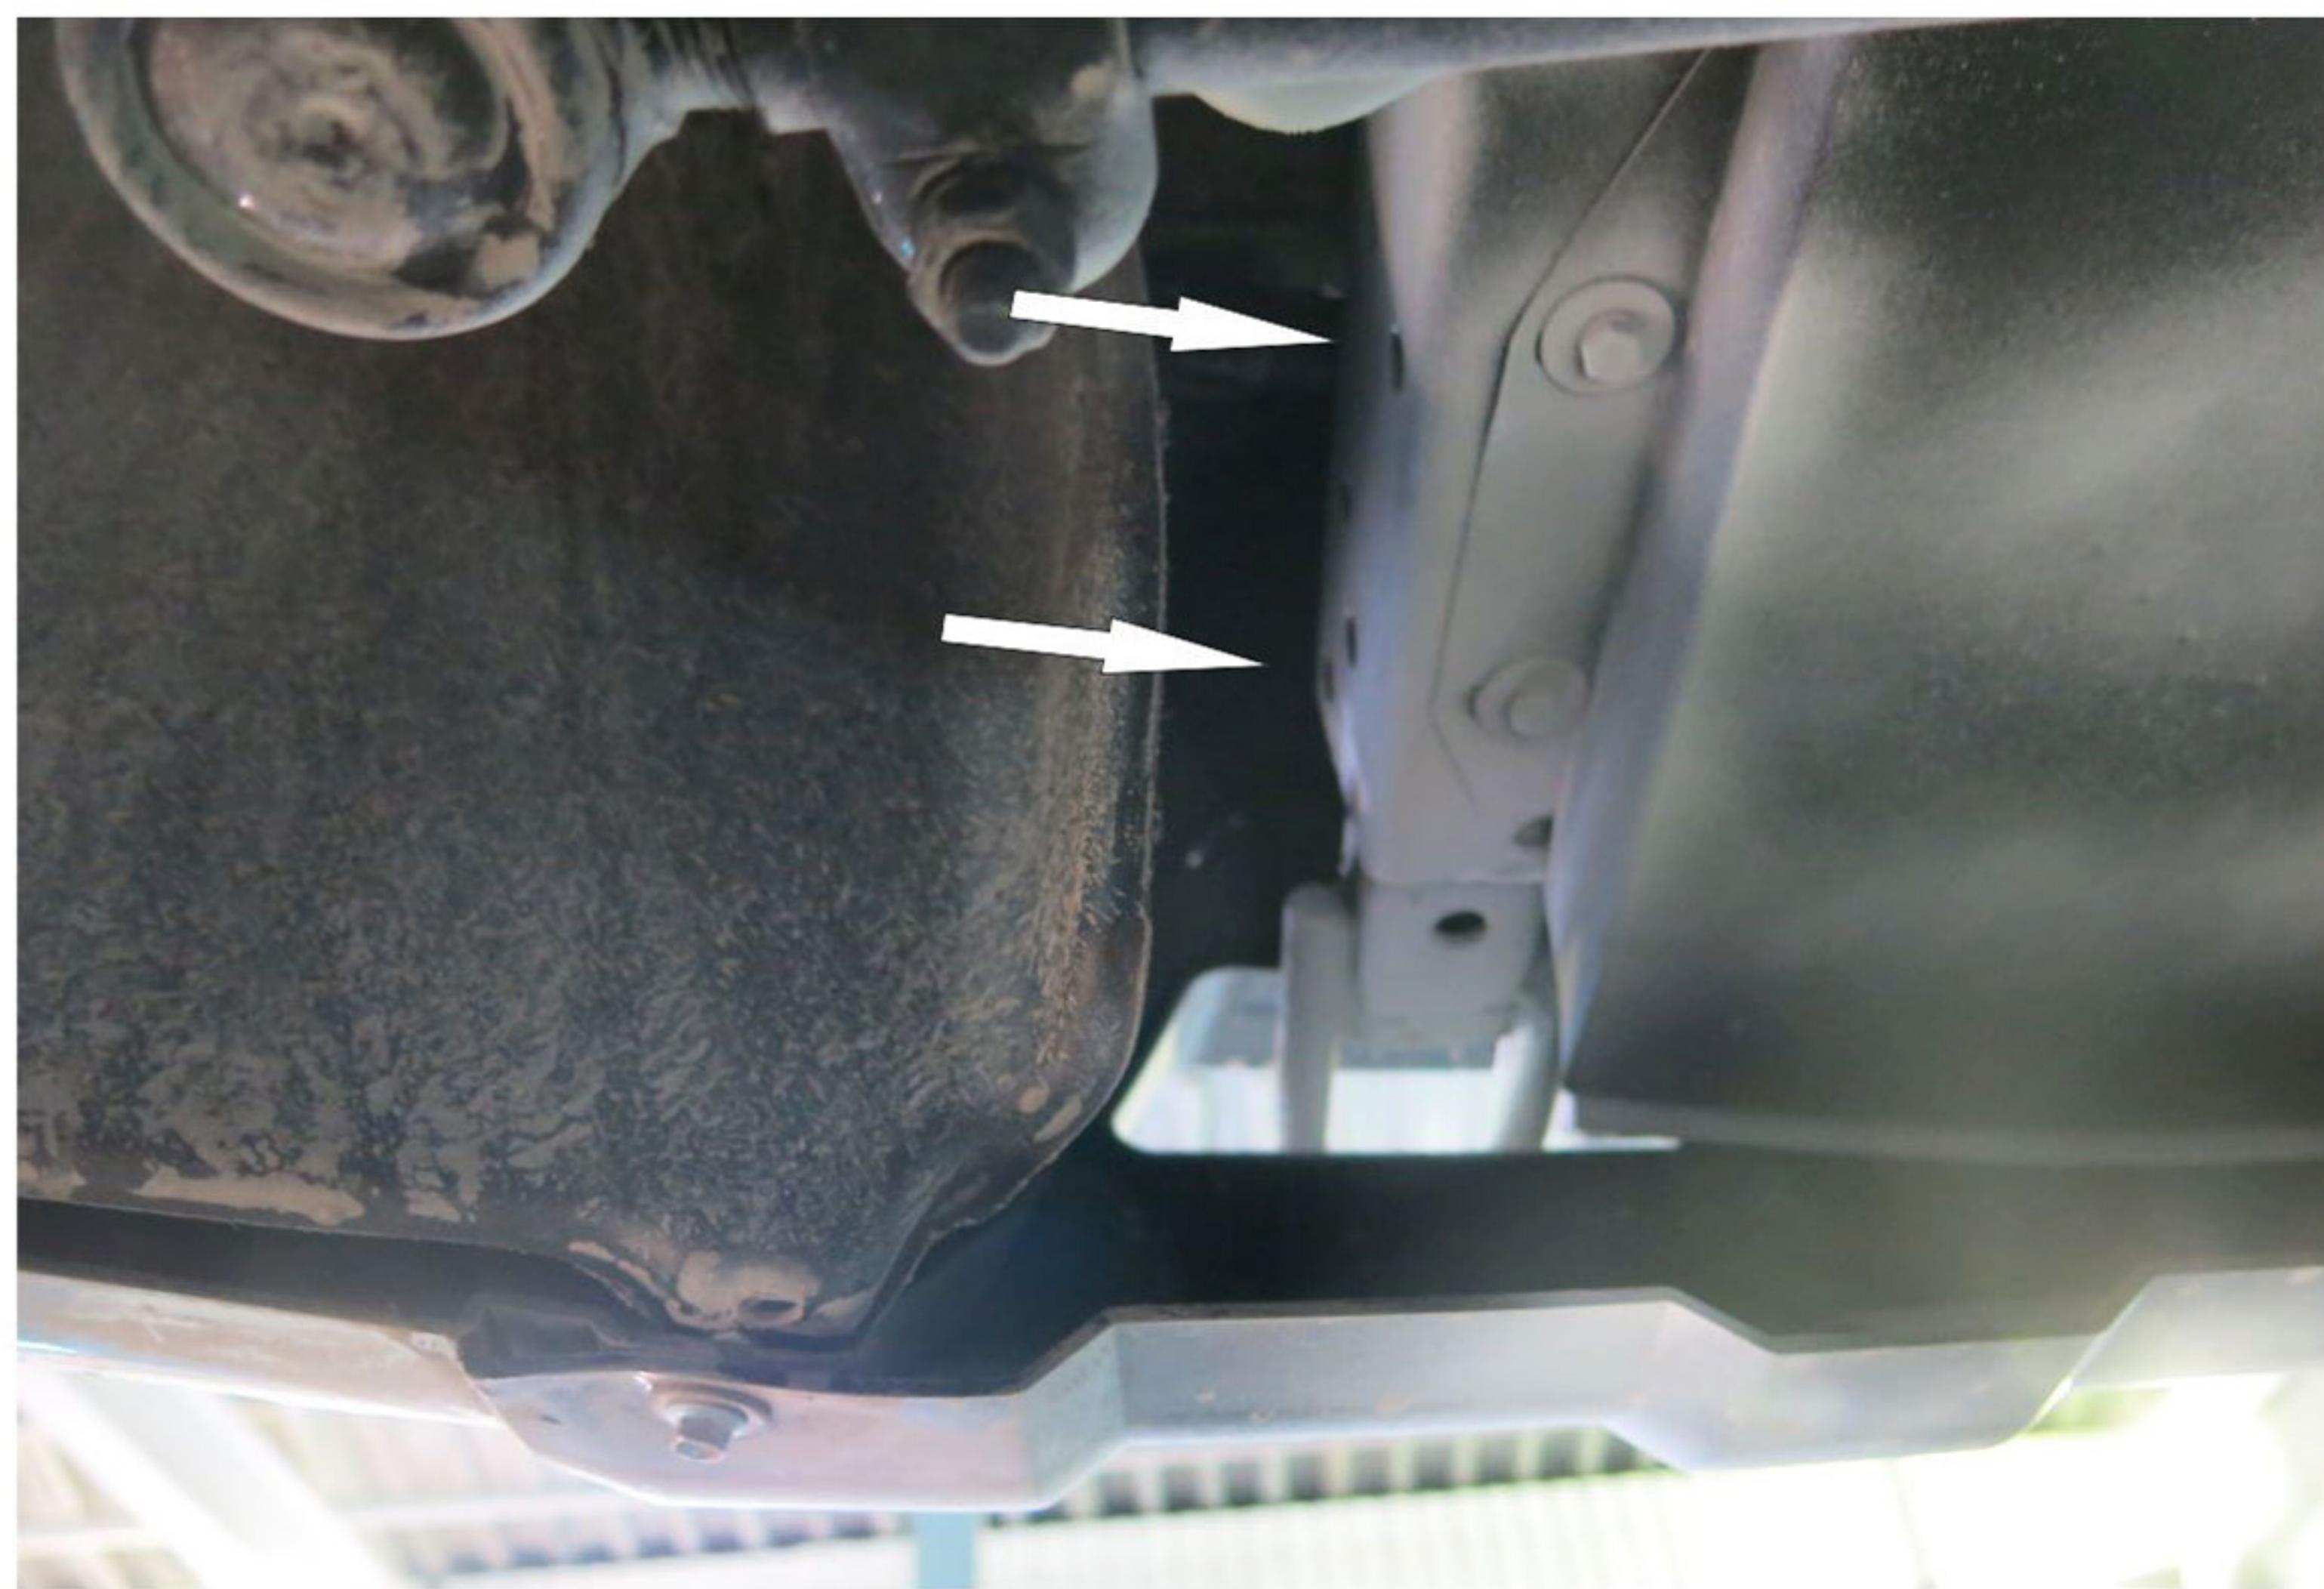


Рис.3