


UAZ Patriot

Артикул: R.6302.009 Защита заднего бампера d76 с листом
Кузов: Все
Год выпуска: 2014-2016; 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	16 Шт.
2. Гайка М10.....	16 Шт.
3. Шайба 10 ув.....	16 Шт.
4. Шайба 10.....	16 Шт.
5. Шайба 10 пр.....	16 Шт.
6. Кронштейн 1.....	2 Шт.
7. Кронштейн 2.....	2 Шт.

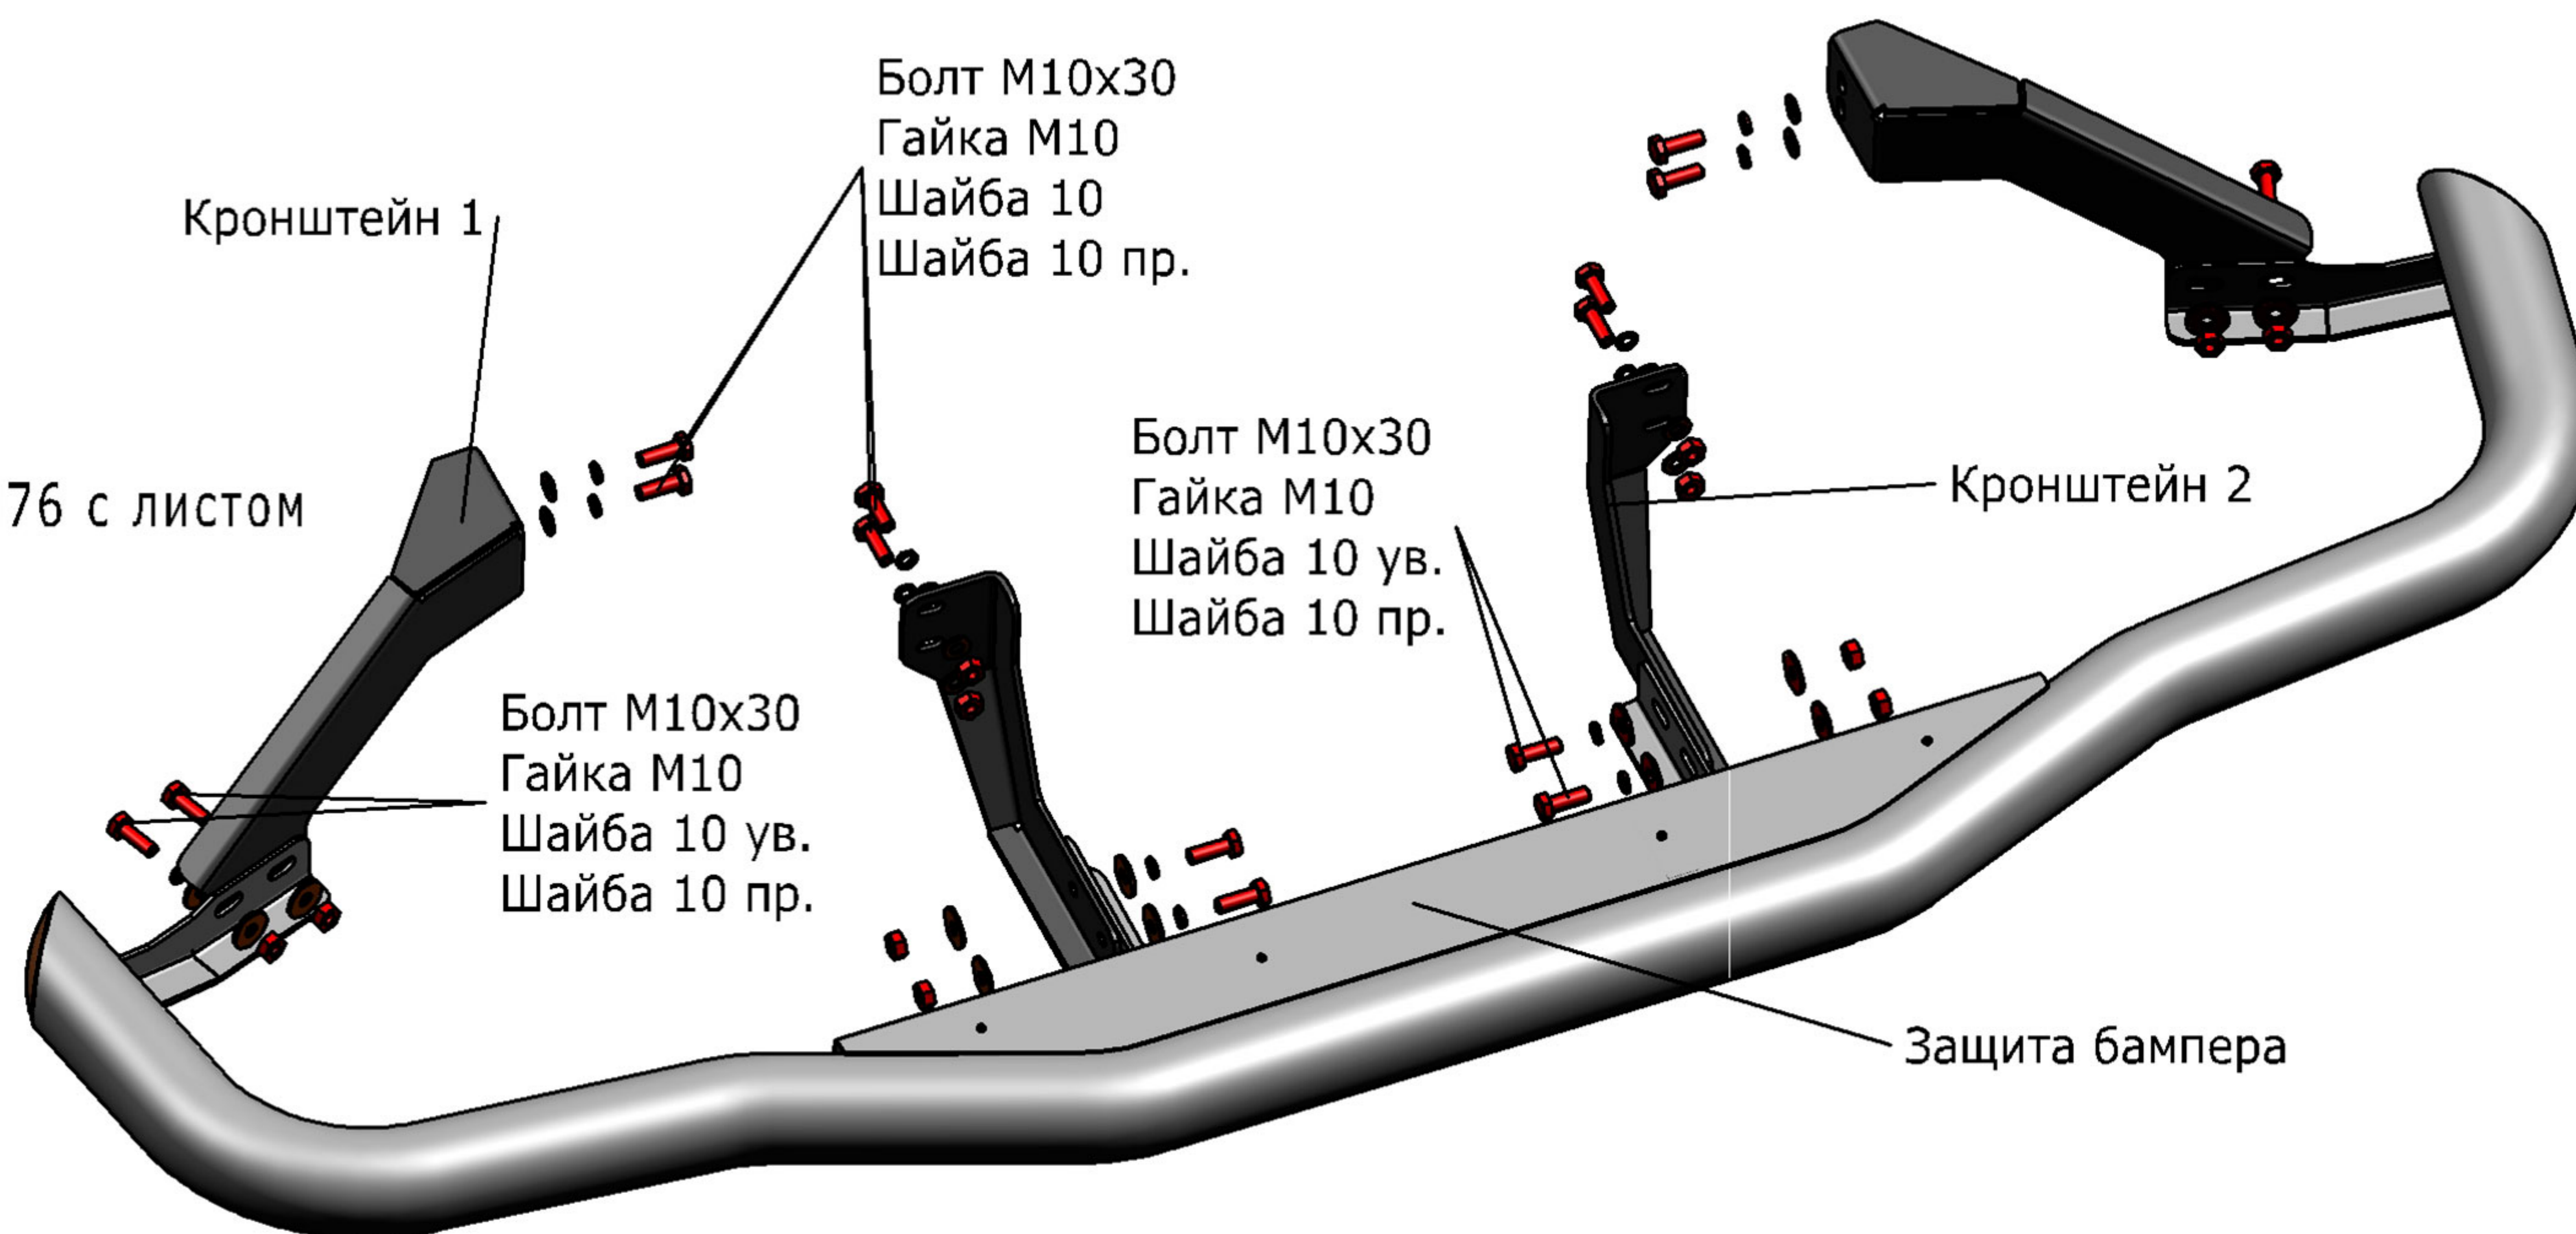

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить кронштейн центральный в штатные отверстия в задней части автомобиля (рис. 1).
2. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить кронштейн боковой в штатные отверстия в задней части автомобиля (рис. 2).
3. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить защиту бампера на кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты бампера по вылету.
5. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2