


UAZ Patriot

Артикул: R.6302.010 Защита заднего бампера d76+d42 уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	8	шт.
2.Болт M8x25.....	4	шт.
3.Шайба 10.....	14	шт.
4.Шайба пружинная 10.....	10	шт.
5.Шайба 8.....	8	шт.
6.Шайба пружинная 8.....	4	шт.
7.Гайка M10.....	8	шт.
8.Гайка M8.....	4	шт.
9.Шайба 10 специальная.....	2	шт.
10.Шпилька закладная M10.....	2	шт.
11.Гайка закладная M10.....	2	шт.
12.Кронштейн 1 правый.....	1	шт.
13.Кронштейн 2 правый.....	1	шт.
14.Кронштейн 1 левый.....	1	шт.
15.Кронштейн 2 левый.....	1	шт.

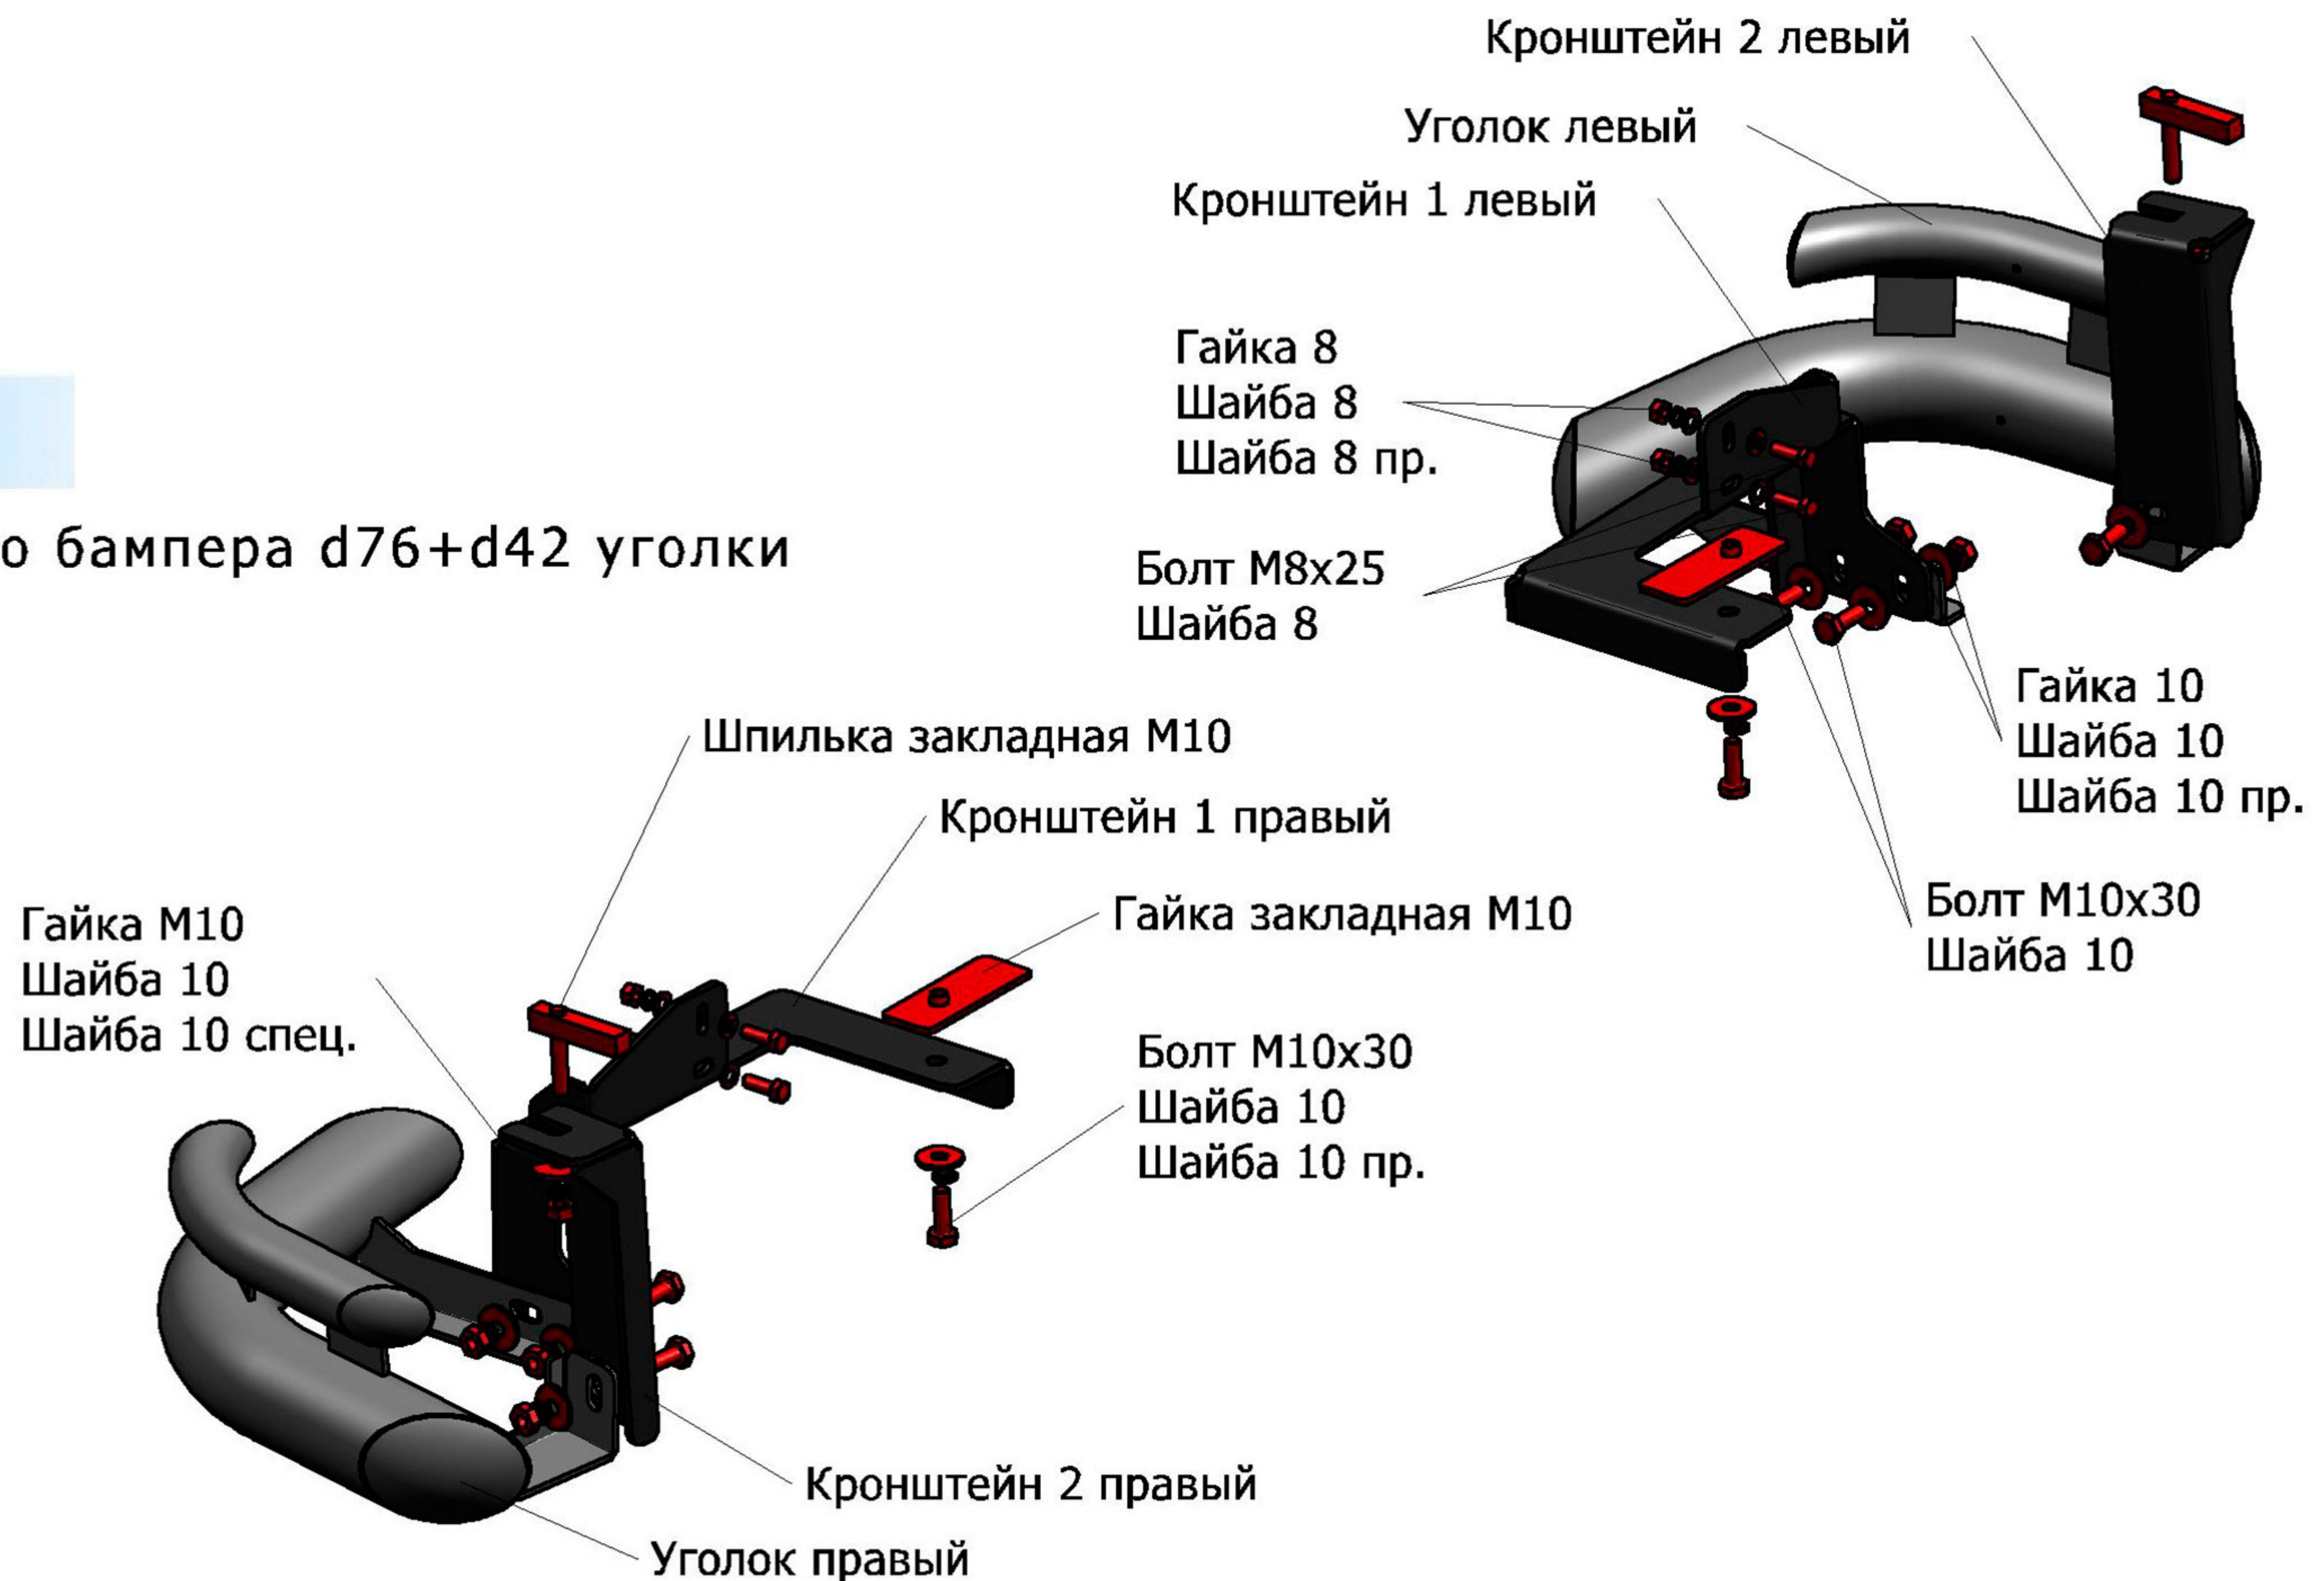

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн 1 на штатное отверстие в задней части рамы автомобиля при помощи болта M10x30 и гайки закладной M10 (рис. 1, рис. 3).
2. Закрепить кронштейн 1 на штатные отверстия в задней части крепления рессоры при помощи болтов M8x25 и гаек M8 (рис. 1, рис. 3).
3. Установить шпильку закладную M10 в отверстие днища автомобиля. С правой части автомобиля установить таким образом, чтобы не мешало штатной проводке (рис. 2, рис. 4).
4. Установить кронштейн 2 на шпильку закладную M10 при помощи гайки M10 и специальной шайбы 10. С правой части автомобиля установить таким образом, чтобы не мешало штатной проводке (рис. 2, рис. 4).
5. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение уголков.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M8-30Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4