


## Changan CS35

**Артикул:** R.8901.001 Защита переднего бампера d57+d42.  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                             |    |     |
|-----------------------------|----|-----|
| 1. Болт М10х25.....         | 6  | ШТ. |
| 2. Шайба 10.....            | 10 | ШТ. |
| 3. Шайба пружинная 10.....  | 6  | ШТ. |
| 4. Гайка М10.....           | 4  | ШТ. |
| 5. Гайка закладная М10..... | 2  | ШТ. |
| 6. Кронштейн левый.....     | 1  | ШТ. |
| 7. Кронштейн правый.....    | 1  | ШТ. |
| 8. Защита бампера.....      | 1  | ШТ. |

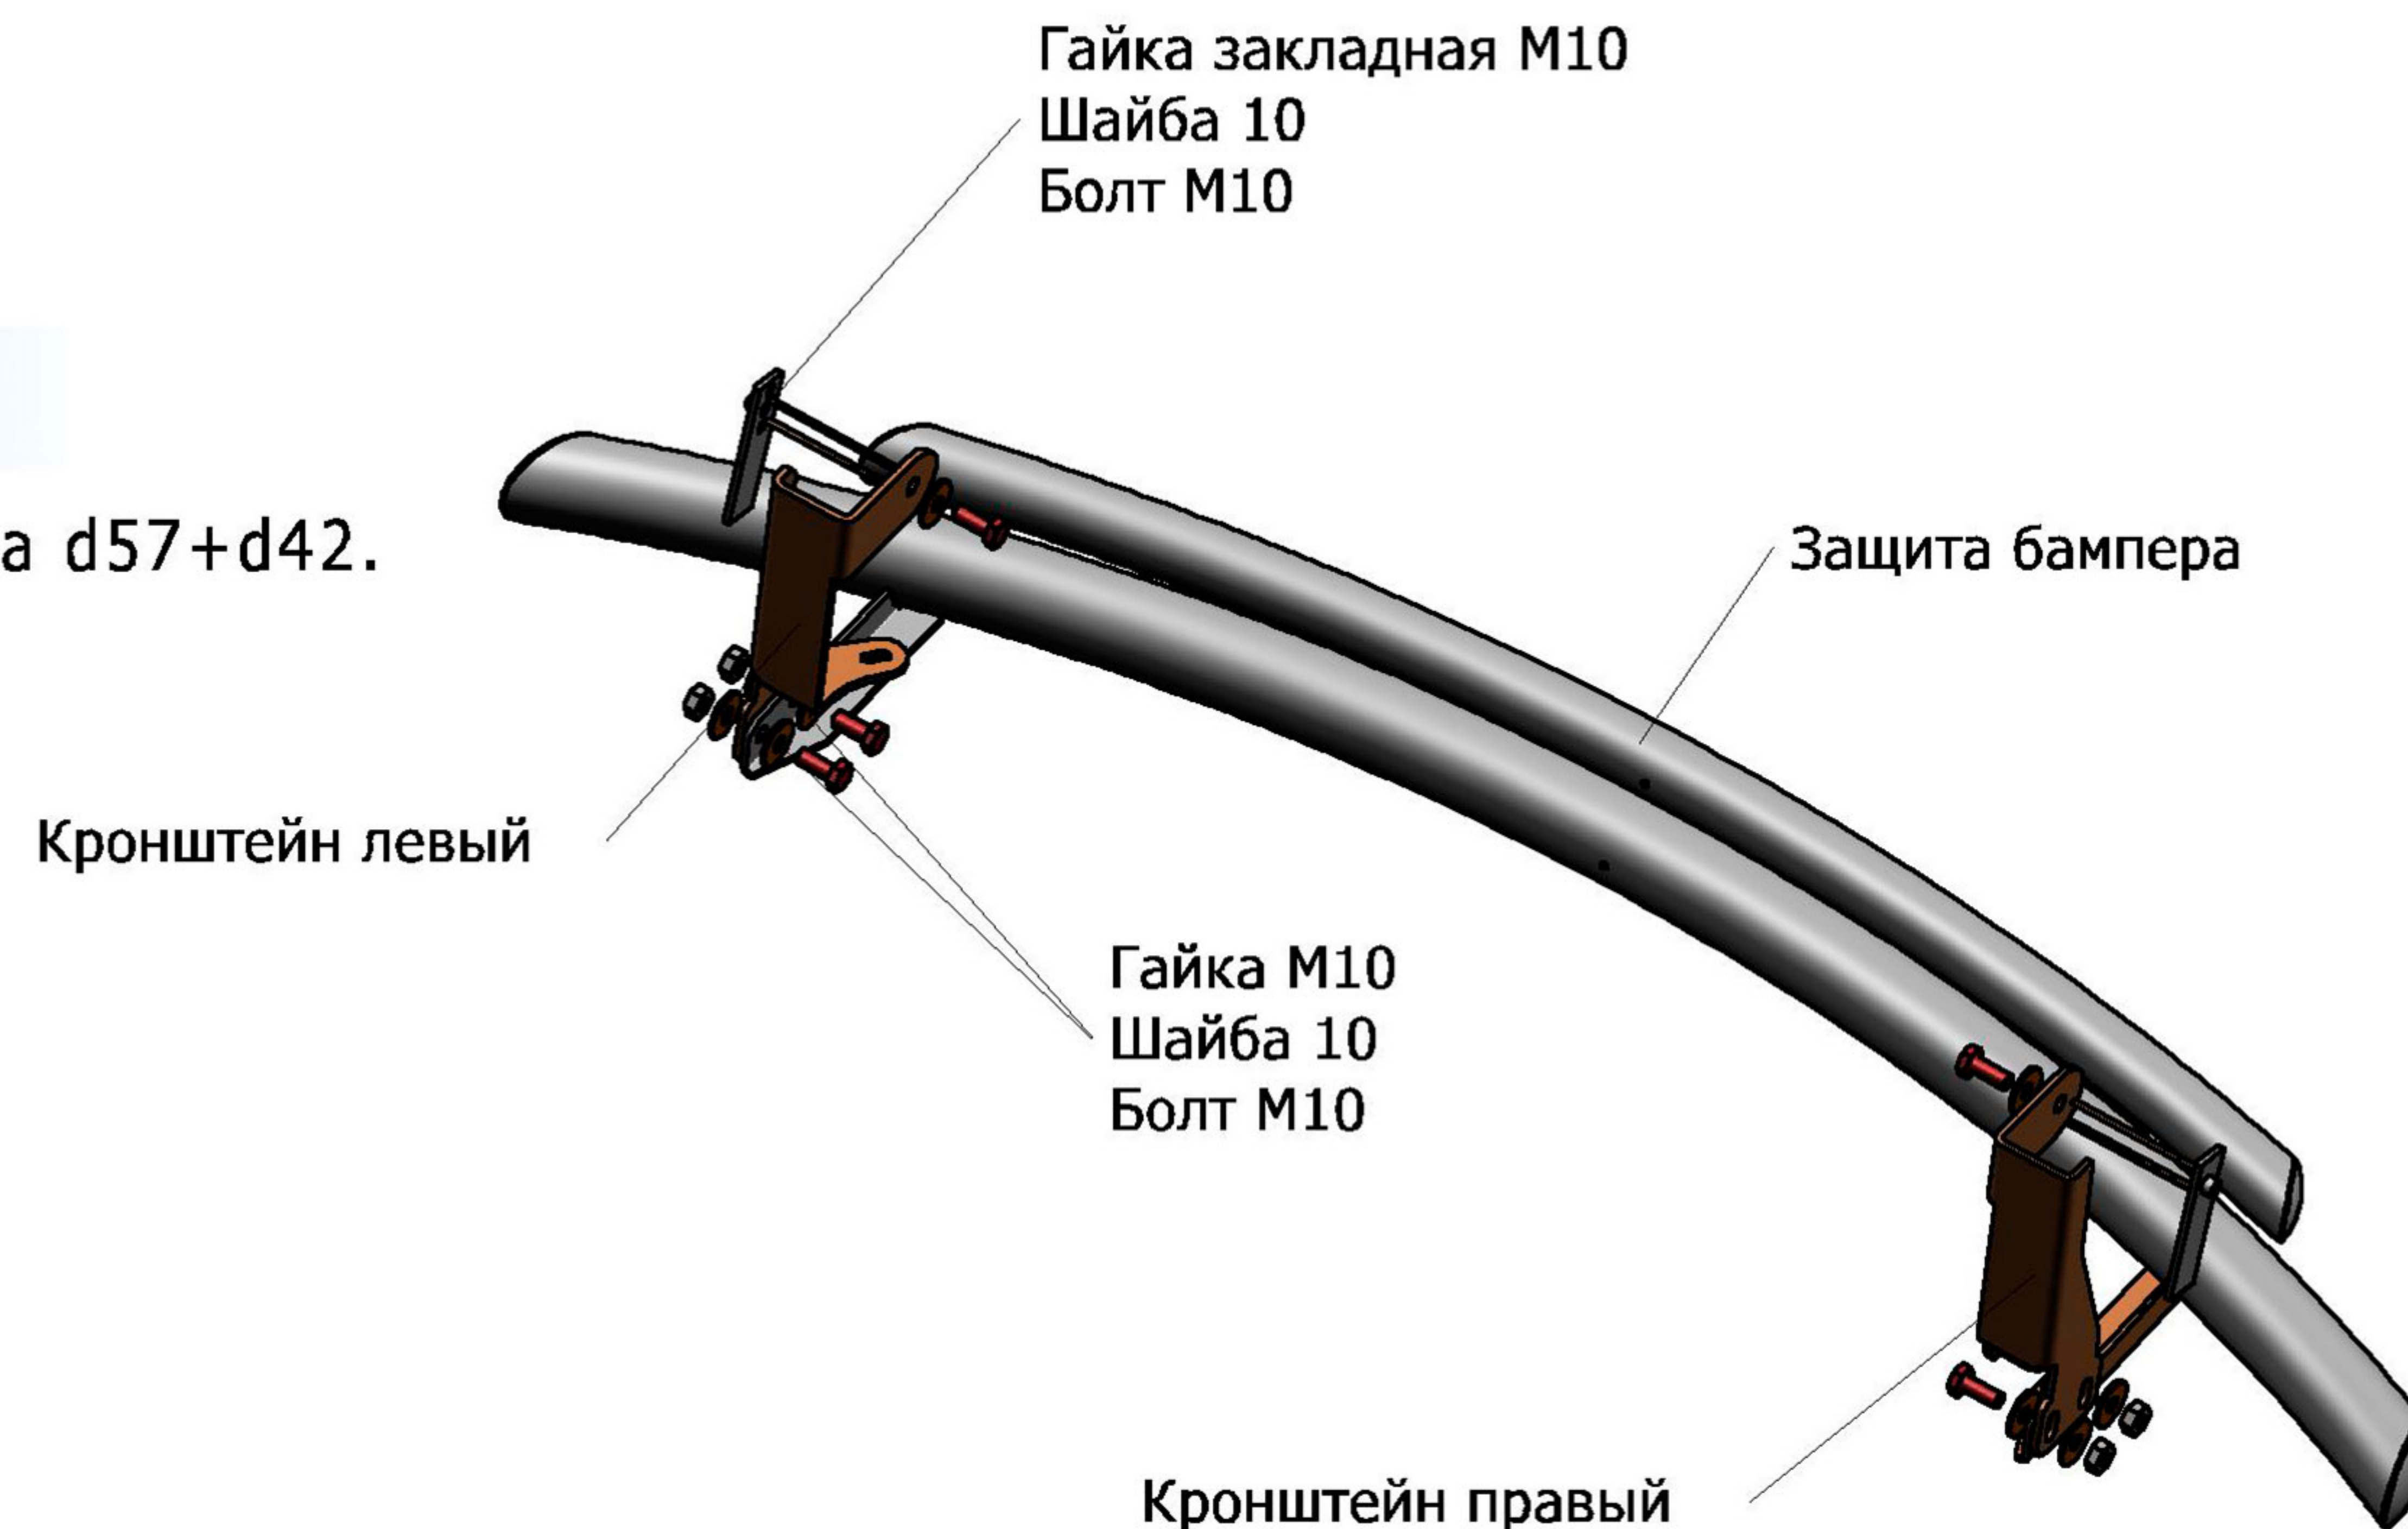

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатные пыльники передней части автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10 в отверстия на внутренней части рамки радиатора.
3. Установить кронштейны, закрепить при помощи болтов М6 крепления пыльника.
4. Закрепить верхнюю часть кронштейна при помощи болта М10.
5. Установить защиту бампера. Отрегулировать зазоры.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

