

## Нaval Н6

**Артикул:** R.9402.003 Защита переднего бампера d57 "волна"

**Кузов:** Все


**Год выпуска:** 2014

**Объем двигателя:** Все

**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4	Шт.
2.Болт M10x40.....	2	Шт.
3.Болт M6x90.....	2	Шт.
4.Гайка M10.....	4	Шт.
5.Шайба 10.....	10	Шт.
6.Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
7.Шайба 6.....	2	Шт.
8.Шайба пружинная 6.....	2	Шт.
9.Гайка закладная M6.....	2	Шт.
10.Гайка закладная M10.....	2	Шт.
11.Кронштейн правый.....	1	Шт.
12.Кронштейн левый.....	1	Шт.

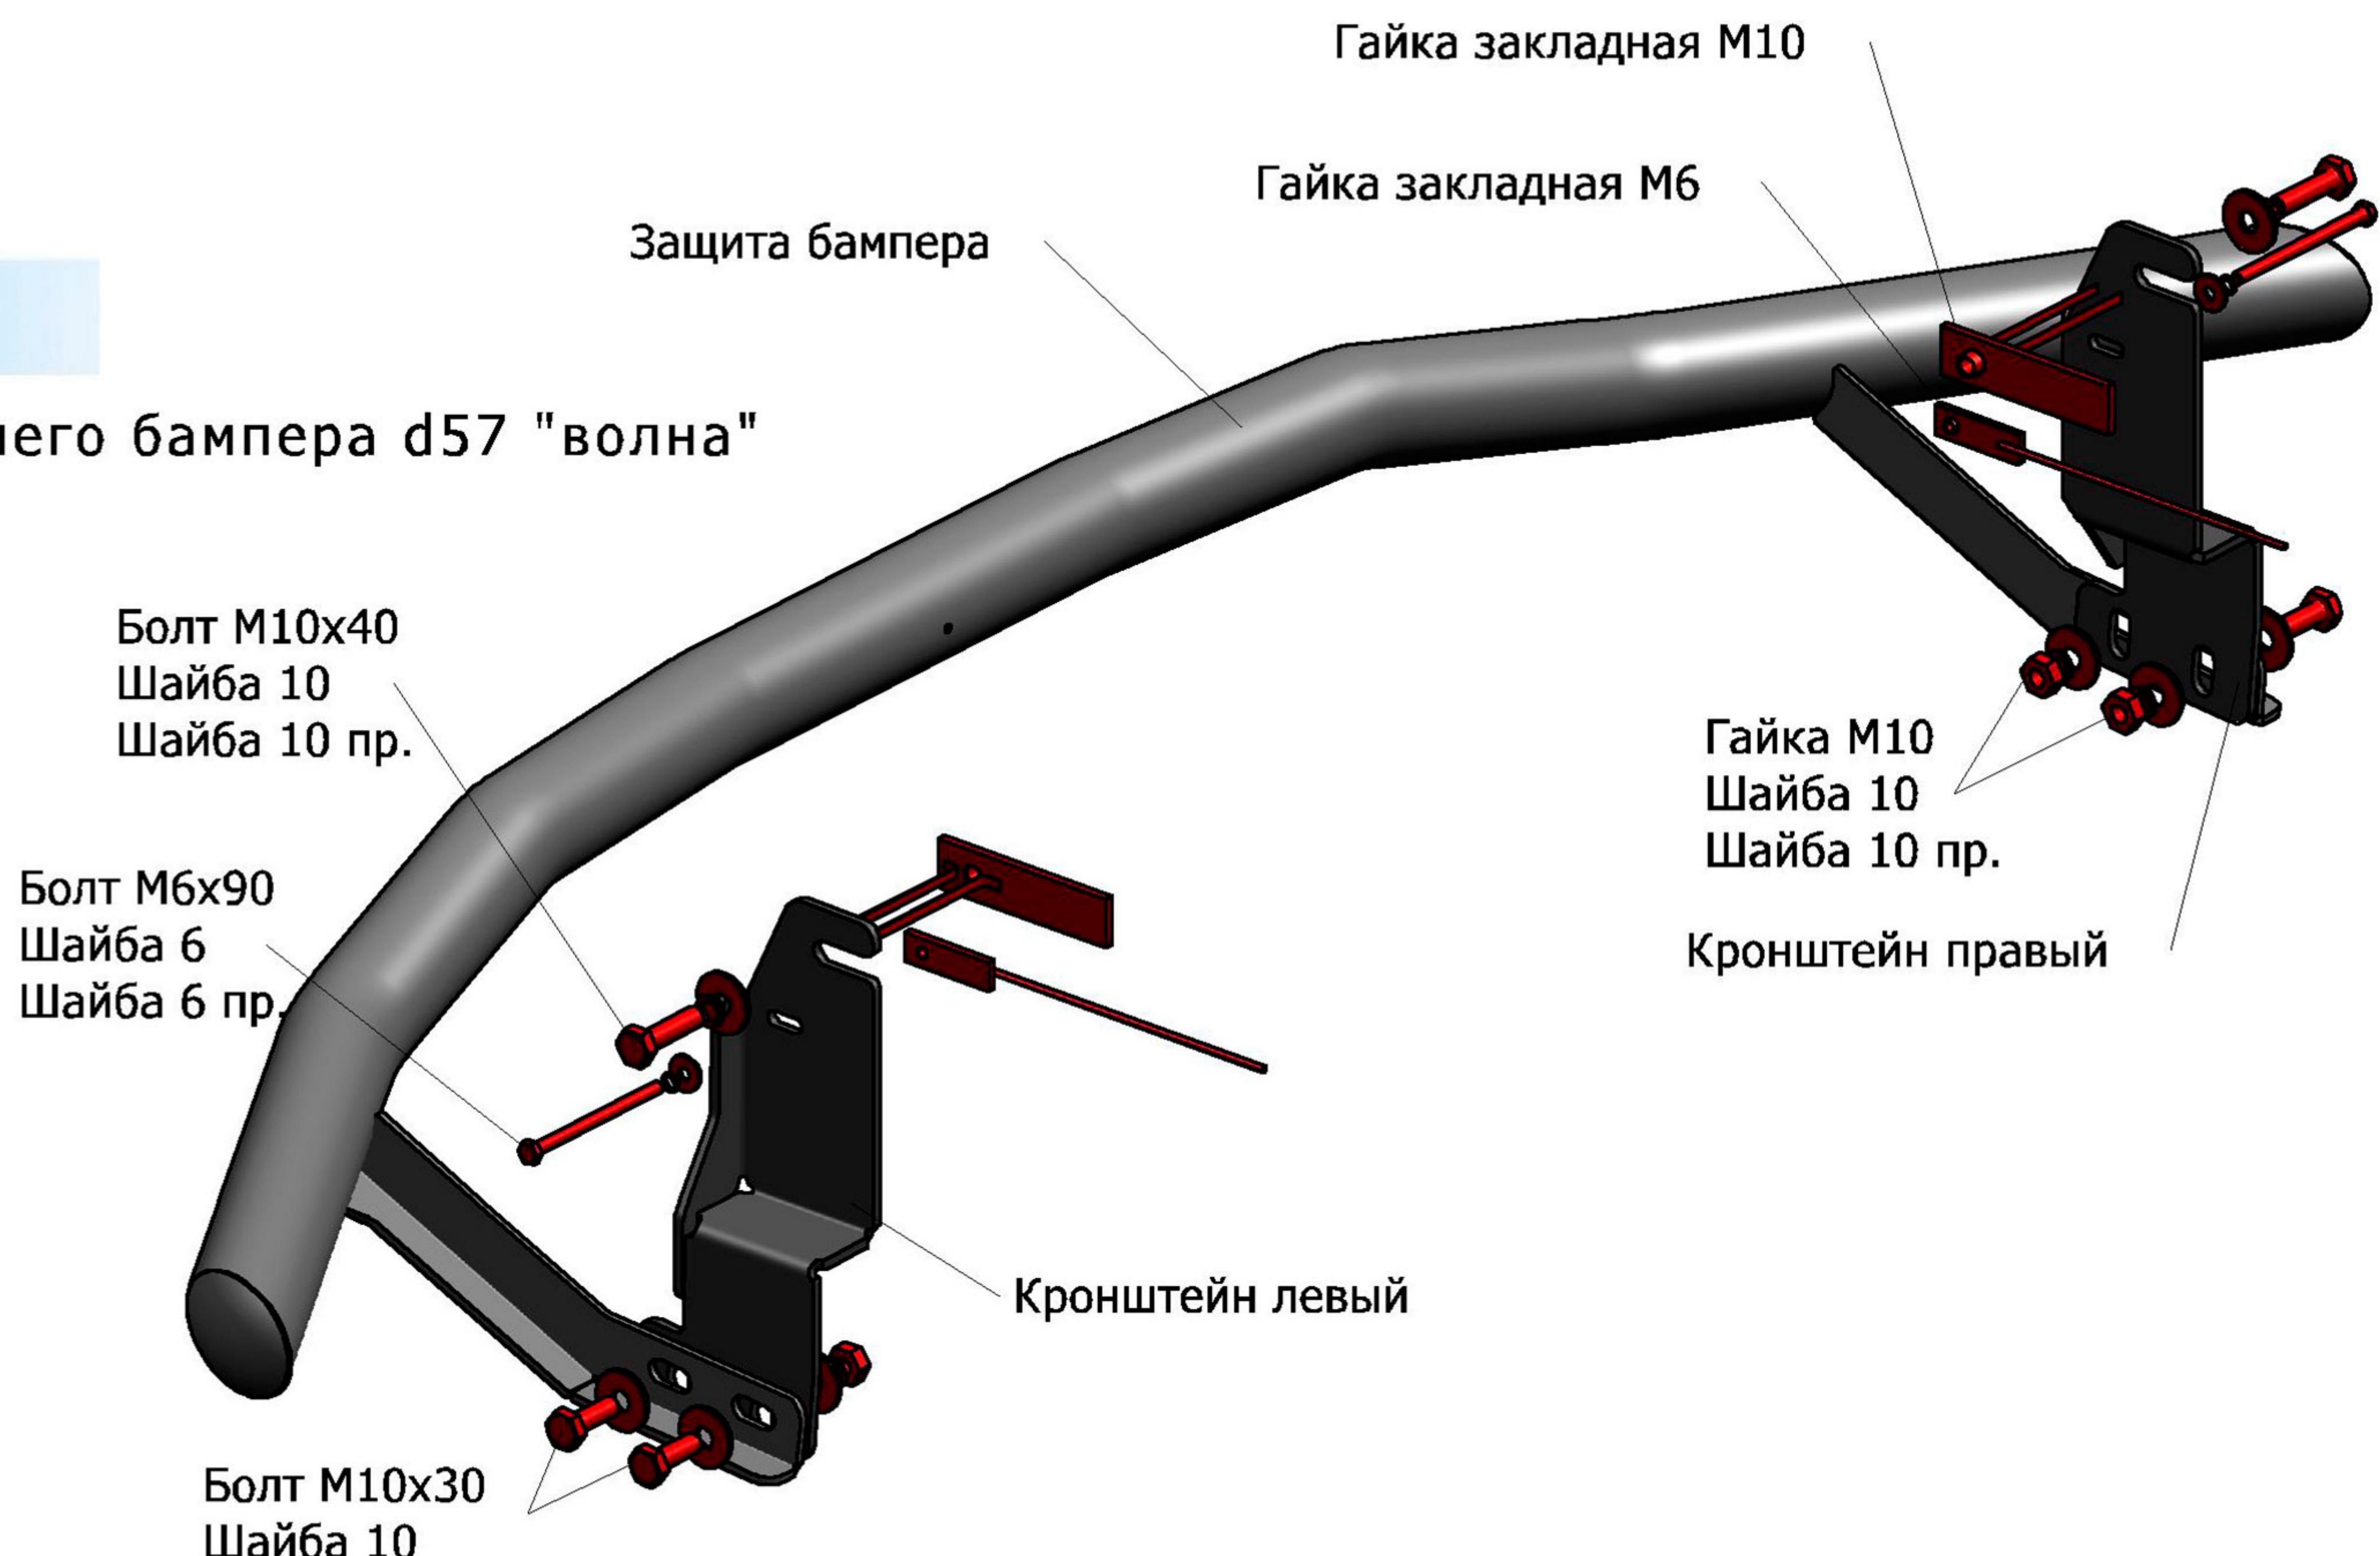

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник (рис. 1).
2. Установить гайки закладные M10 в штатные отверстия в рамке радиатора (рис. 1, рис. 2).
3. Наживить болты M10x40 на установленные гайки закладные M10.
4. Установить кронштейны на установленные гайки закладные M10 и закрепить при помощи болтов M6x90 и гаек закладных M6 к рамке радиатора (рис. 1, рис. 2).
5. Установить пыльник на штатное место, предварительно сделав необходимые прорези под кронштейны (рис. 3).
6. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M6-10Нм, M10-50Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3