


## Нaval Н9

<b>Артикул:</b>	R.9403.007 Защита заднего бампера d76+d42 уголки
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2015
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x35.....	10 Шт.
2.Болт M6x30.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	18 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	10 Шт.
5.Шайба 6.....	2 Шт.
6.Шайба пружинная 6.....	2 Шт.
7.Гайка M10.....	8 Шт.
8.Гайка фиксируемая M10....	2 Шт.
9.Планка.....	2 Шт.
10.Кронштейн правый.....	1 Шт.
11.Кронштейн левый.....	1 Шт.

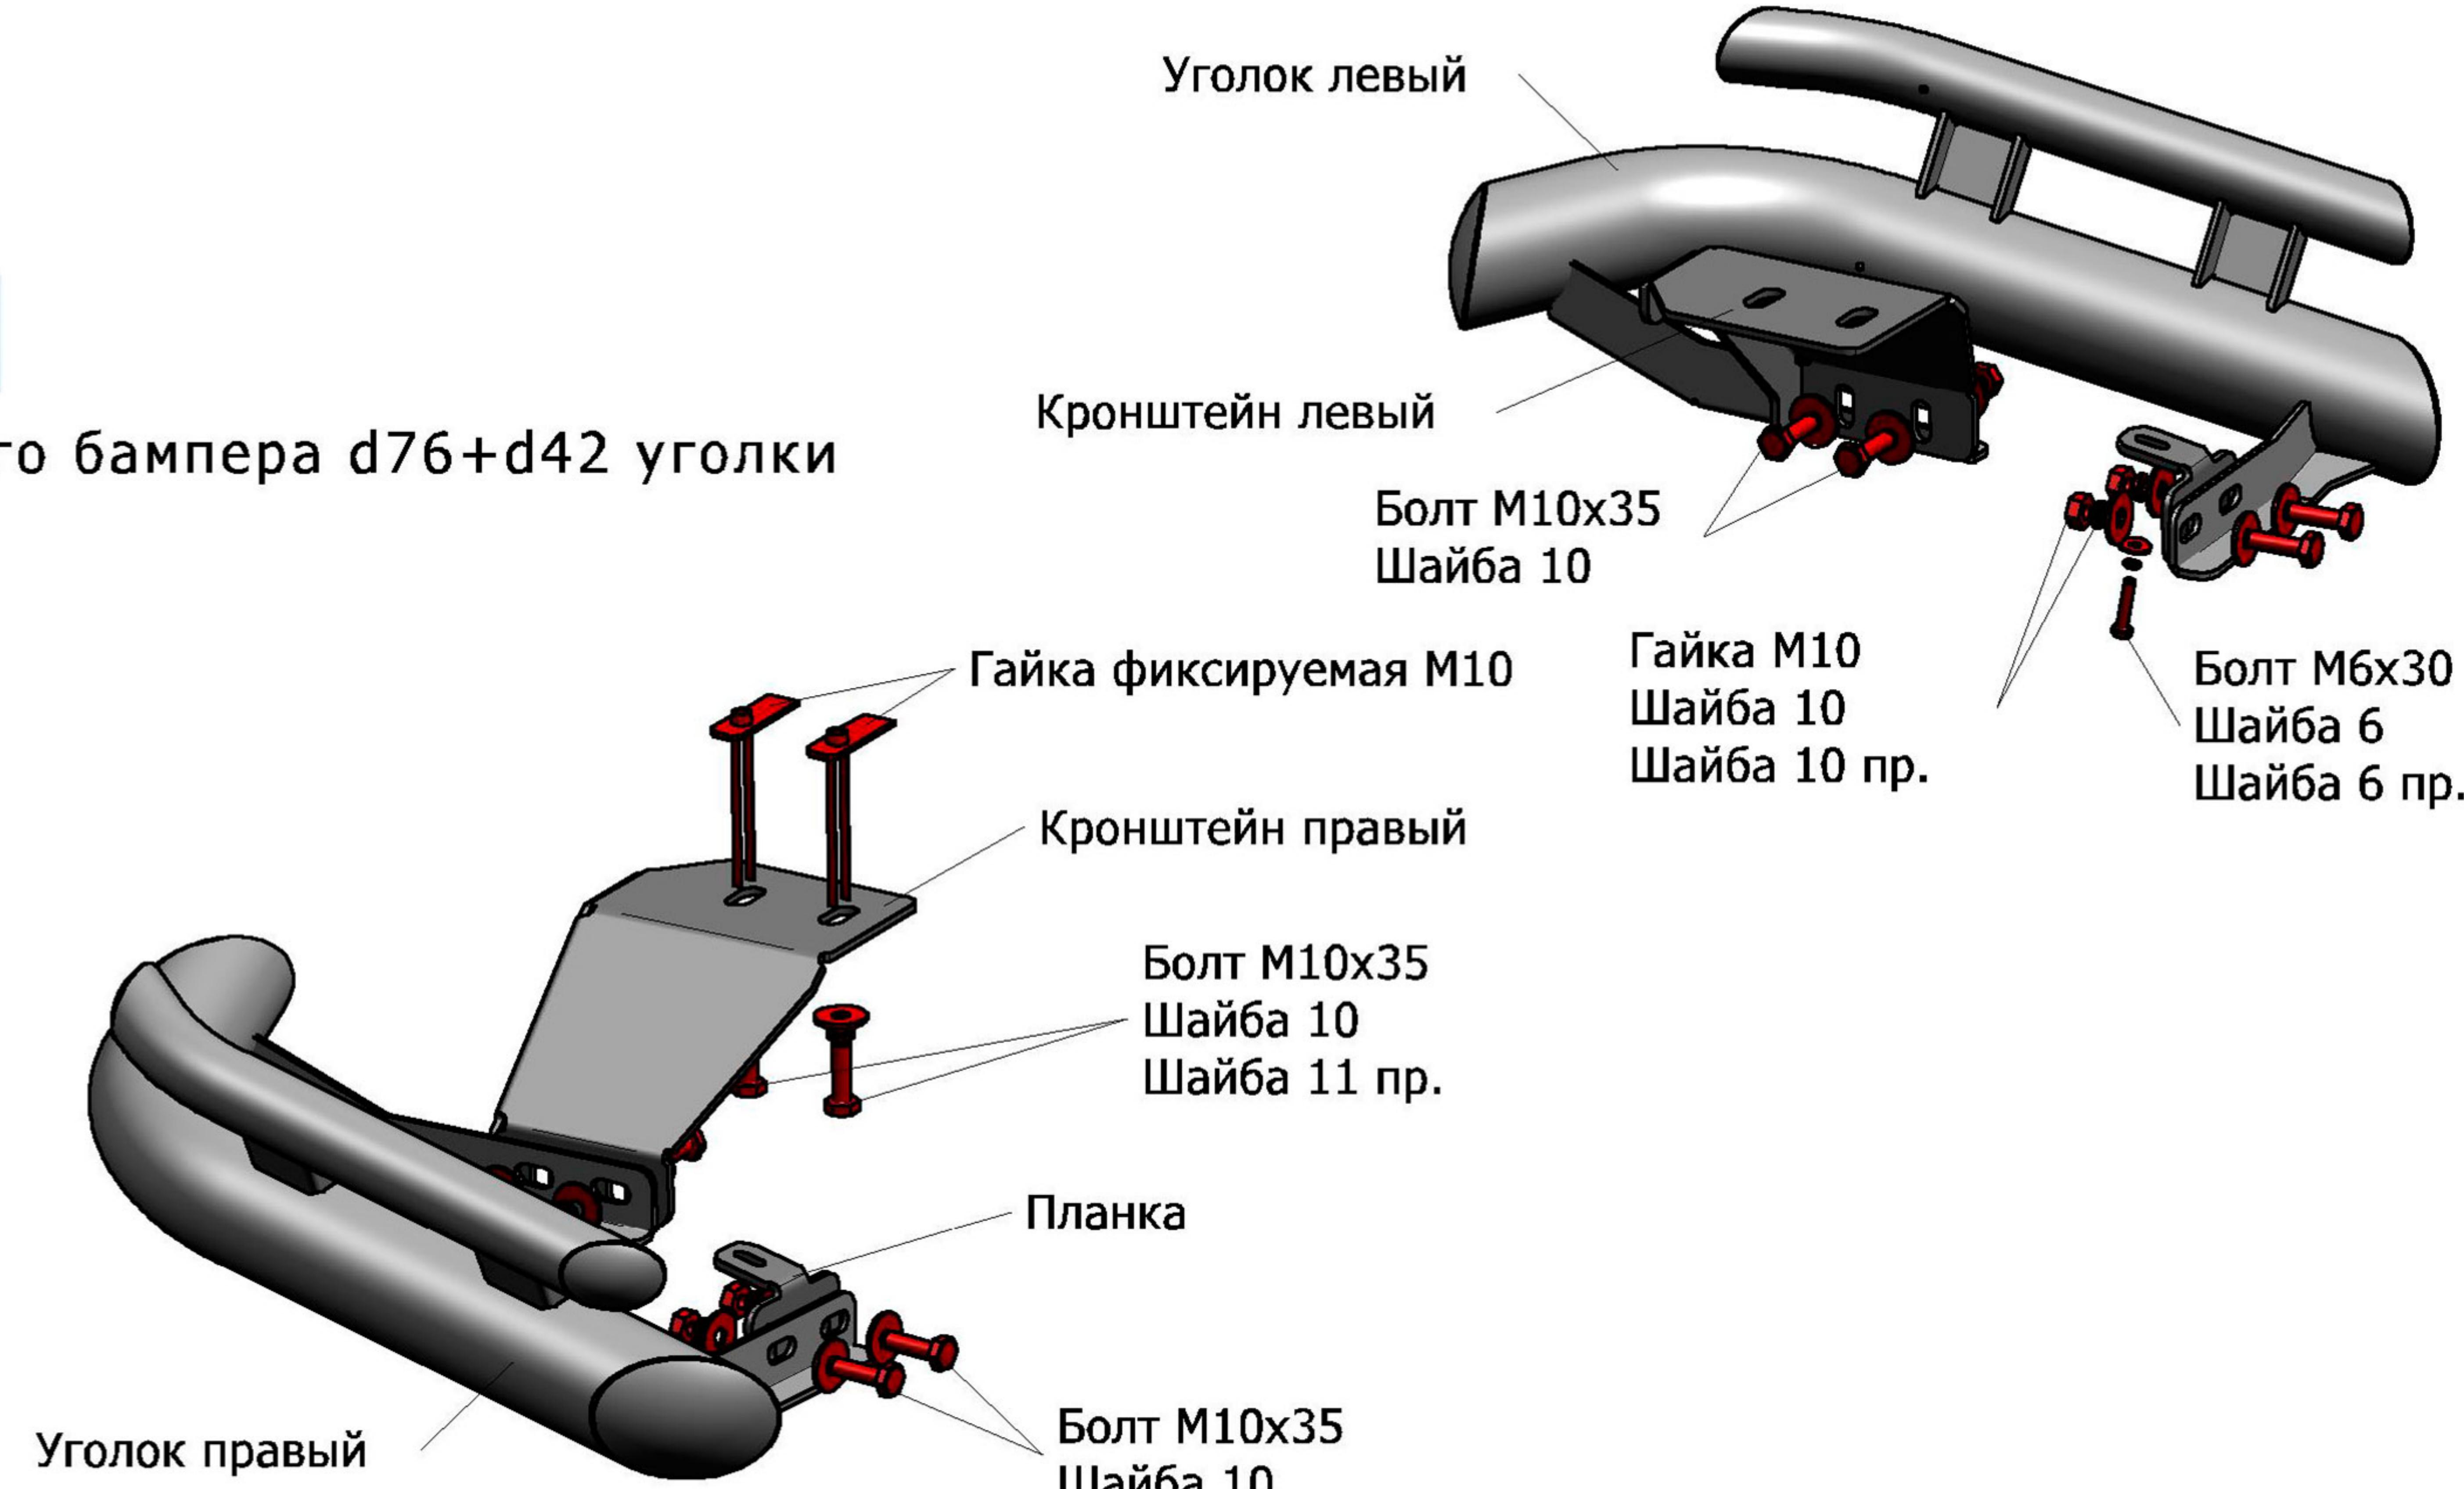

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые M10 в штатные отверстия в правом лонжероне автомобиля.
2. Установить кронштейн правый на установленные гайки фиксируемые M10 при помощи болтов 10x35 (рис. 1).
3. Установить кронштейн левый под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в левом лонжероне при помощи штатных болтов (рис. 2).
4. Установить планки на штатные крепления бампера при помощи болтов M6x30 (рис. 1, рис. 2).
5. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов M10x35 и гаек M10. Отрегулировать положение уголков.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M6-10Нм).



Рис.1



Рис.2