


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## R.9404.005 Защита заднего бампера d57 Скоба

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Haval	F7	2019-	BCE	BCE	BCE
Haval	F7x	2019-	BCE	BCE	BCE

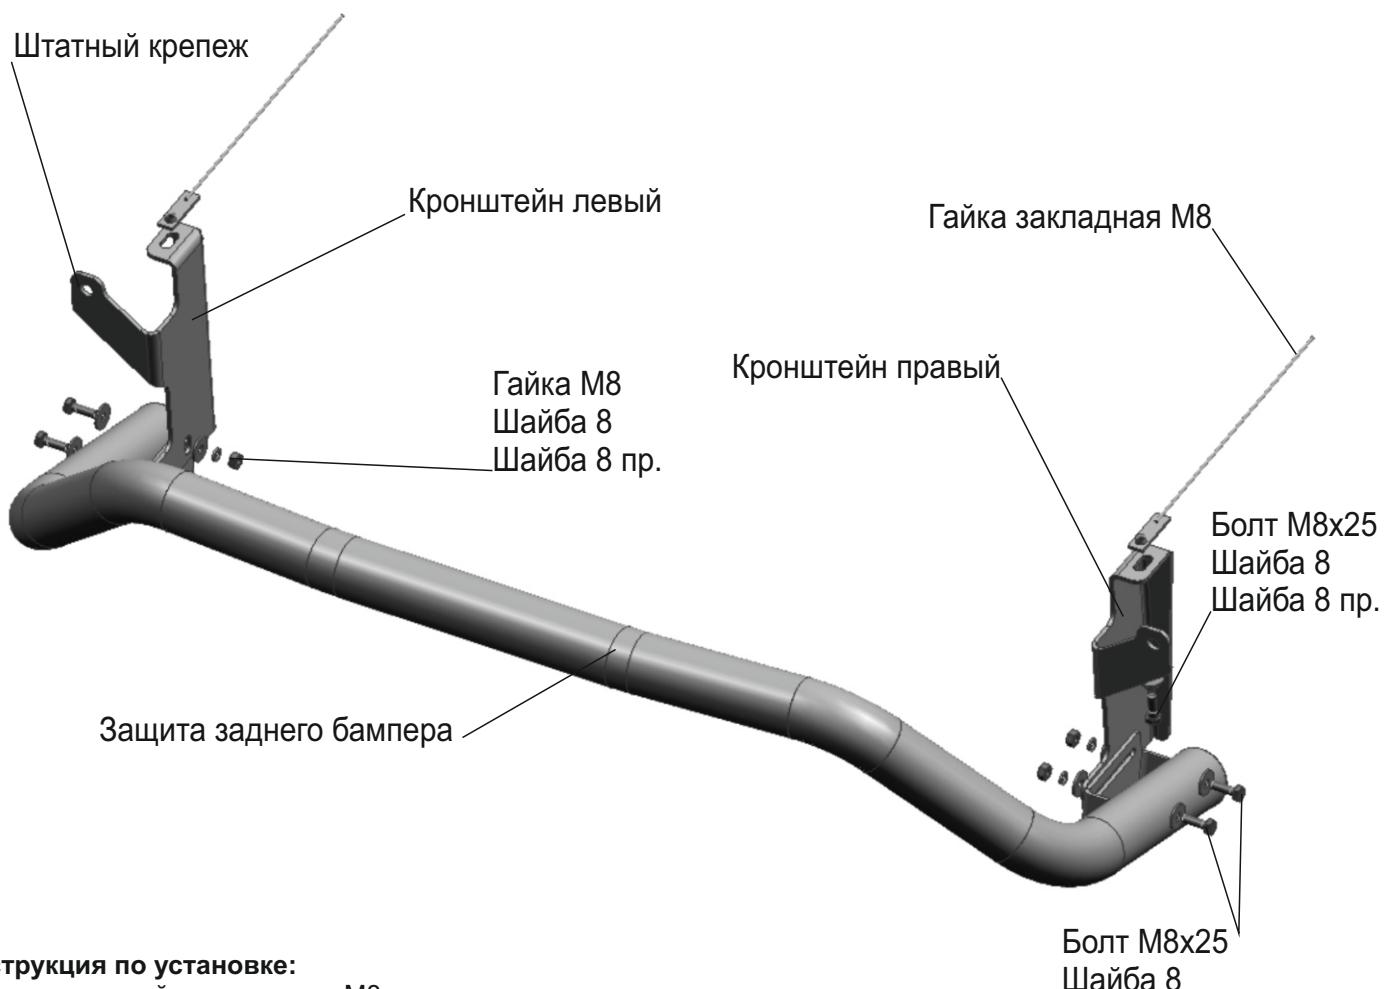

### Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M8 в отверстия лонжерона автомобиля (А) через отверстия (Б) (Рис.1).
2. Открутить штатную гайку в усилителе бампера автомобиля (Рис.2).
3. Установить кронштейны на штатные шпильки в усилителе бампера и на установленные гайки закладные M8 при помощи болтов M8x25 и штатных гаек (Рис.3).
4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M8x25 и гаек M8, отрегулировать положение (Рис.4).
5. Затянуть все резьбовые соединения.

### Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	6 шт	24.0 Нм
Шайба 8	10 шт	
Шайба 8 пр.	6 шт	
Гайка 8	4 шт	
Гайка закладная M8	2 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## R.9404.005 Защита заднего бампера d57 Скоба

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Haval	F7	2019-	BCE	BCE	BCE
Haval	F7x	2019-	BCE	BCE	BCE

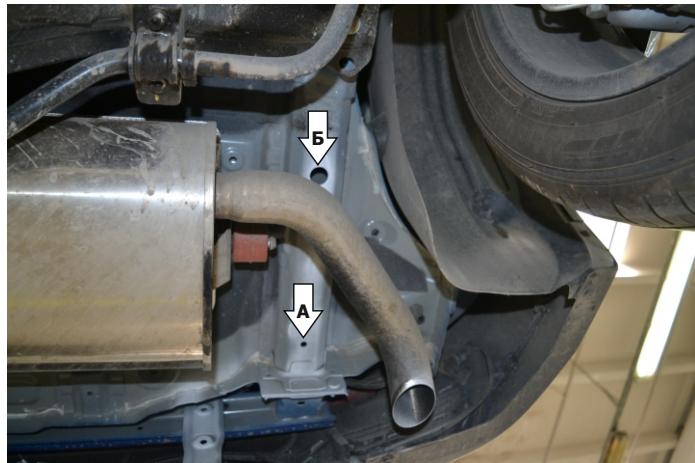


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

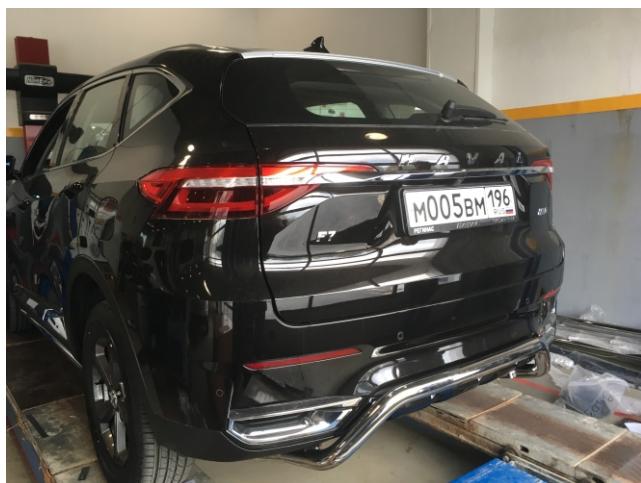


Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.