


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 6 увеличенная.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Гайка М6.....	2 шт.
Амортизатор 880018.....	2 шт.	Болт М6х20.....	4 шт.
Пластина.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Шайба 6.....	4 шт.		

## Схема установки

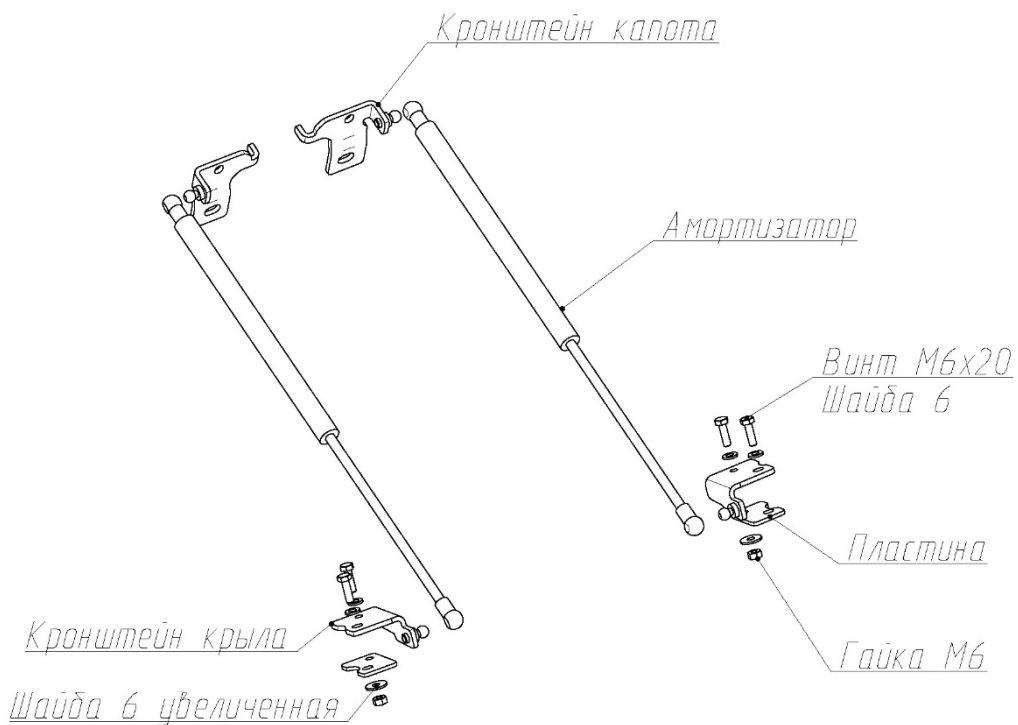

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Chevrolet Malibu IX (2015-2018)

Артикул: UCHMAL011



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10. Установить проставочную пластину. (Рис.1).

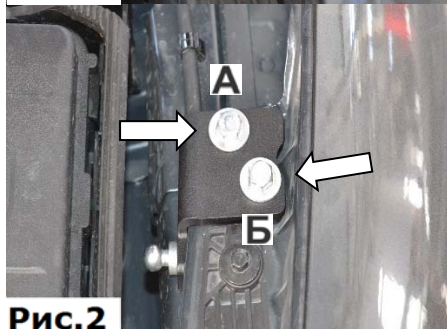


Рис.2

2. Установить кронштейн крыла на пластину. Затянуть болт М6х20 с шайбой 6 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм в технологическом отверстии А, используя гайку 6 и шайбу 6 увеличенную. В штатном резьбовом отверстии затянуть болт М6х20 с шайбой 6 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.2)

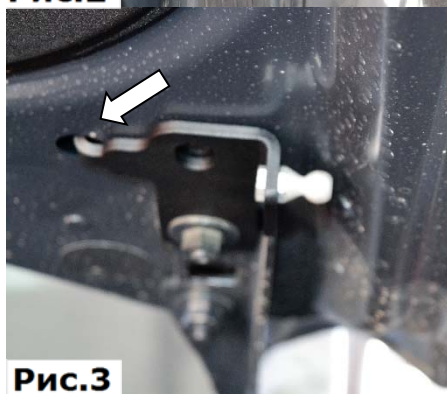


Рис.3

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, расположив подгиб кронштейна в технологическом отверстии капота. Затянуть штатную гайку капота с усилием 23 Нм (Рис.3).

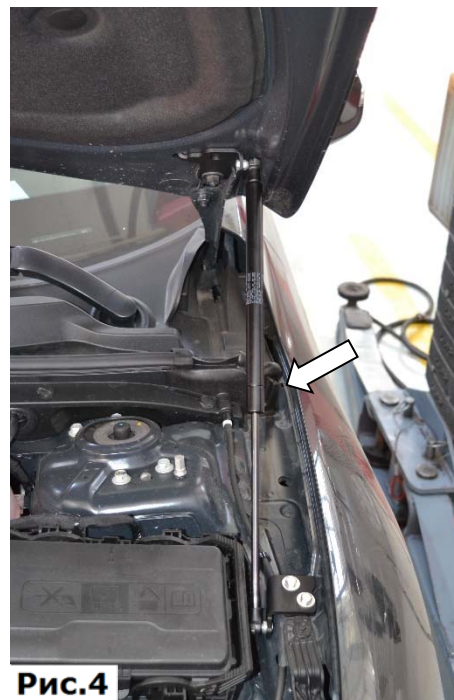


Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**