


# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866.....	2шт.
Кронштейн капота.....	2шт.
Усилитель фары.....	2шт.
Гайка закладная длинная.....	4шт.
Гайка закладная короткая.....	6шт.
Болт М6х16.....	8шт.
Шайба 6 .....	10шт.
Шарнир .....	2шт.
Руководство по установке.....	1шт.

## Схема установки

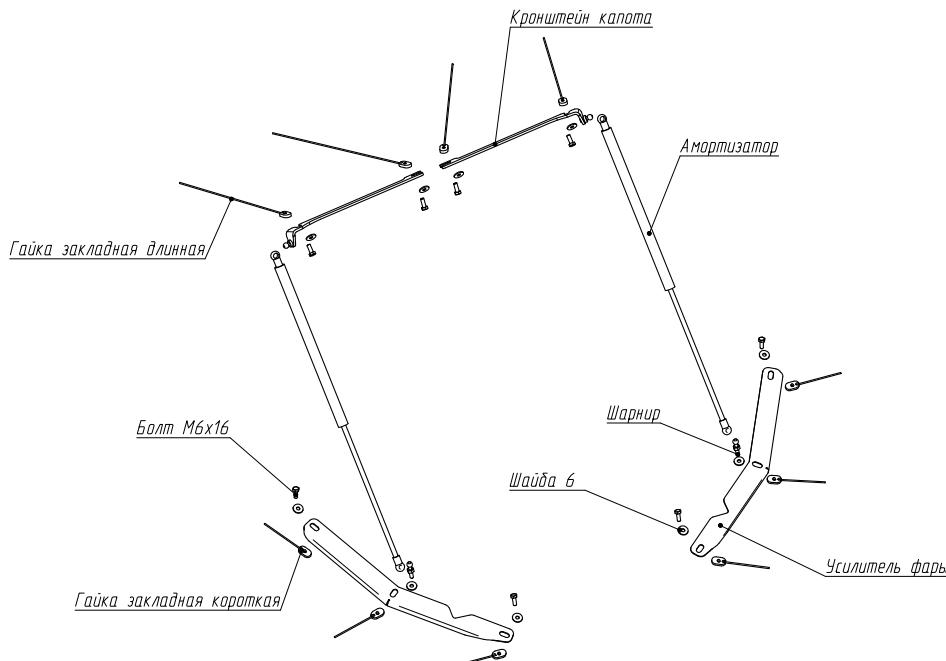

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Geely Coolray (2023-)

Артикул: UGECOO021



## УСТАНОВКА

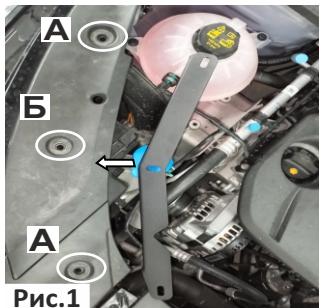


Рис.1

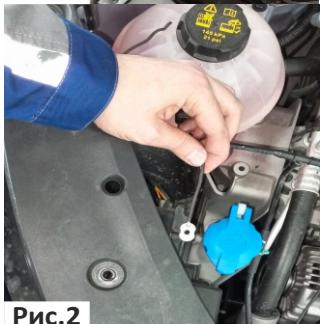


Рис.2



Рис.3

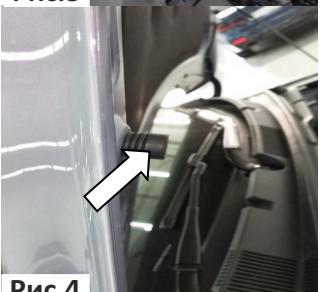


Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления пластиковой накладки (Рис. 1).

2. Установить усилитель фары под пластиковую накладку (Рис.1).

3. Завести гайки закладные короткие в крепления пластиковой накладки, совместить отверстие в гайке с отверстием в креплении пластиковой накладки(А),(Б) (Рис.1,2).

4. Зафиксировать усилитель фары болтами M6x16 с шайбами 6 на 2-3 оборота (А). В установленную гайку закладную (Б) вкрутить шарнир с шайбой 6. Затянуть болты M6x16 и шарнир высокой торцевой головкой №13 с усилием 9 Нм.

5. Вкрутить демпфер в капот на 1-2 оборота (рис.4).

6. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота (рис.5)

7. Завести гайку закладную длинную через отверстие в усилителе капота (рис.6), совместить отверстие в гайке с отверстием в капоте автомобиля (В) (рис.7). В установленную гайку закладную (В) вкрутить болт M6x16 с шайбой 6 на 2-3 оборота.



Рис.5

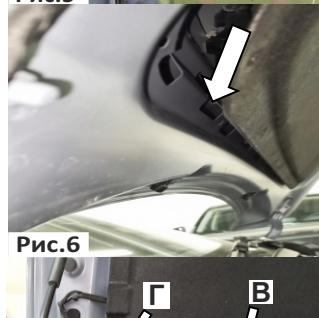


Рис.6



Рис.7



Рис.8



Рис.9

8. Завести гайку закладную длинную через отверстие в капоте (Д) и совместить отверстие в гайке закладной с отверстием (Г) (рис.7). В установленную гайку закладную (В) вкрутить болт M6x16 с шайбой 6 на 2-3 оборота.

9. Завести кронштейн капота открытыми пазами на вкрученные болты M6x16 с шайбами 6 (Рис. 8). Затянуть болты M6x16 и шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.

10. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

11. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

12. Зашелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.9).

13. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**