


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866.....2 шт.	Гайка М10.....2 шт.
Кронштейн стойки.....2 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Кронштейн шарнир капота.....2 шт.	Шайба 10.....2 шт.
Закладная.....2 шт.	Подкладка.....2 шт.
	Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки

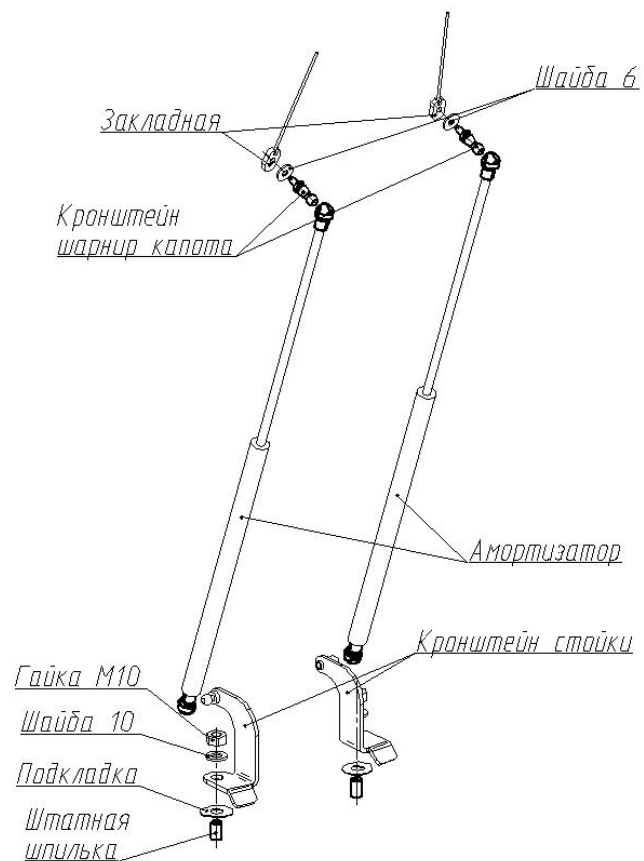

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Geely Emgrand X7 (2018-)

Артикул: UGEEMG021



УСТАНОВКА



Рис.1

Перед установкой необходимо измерить зазоры между капотом и крылом, (Рис.1).



Рис.2

1. Торцевой головкой №13 открутить штатную гайку крепления чашки амортизатора, (Рис.2).



Рис.3

2. Уложить подкладку надев её на штатную шпильку, (Рис.3).



Рис.4

3. Установить кронштейн стойки, надев его на штатную шпильку установить шайбу 10 и притянуть гайкой 10 торцевой головкой № 17 с усилием 48 Нм, (Рис. 4)

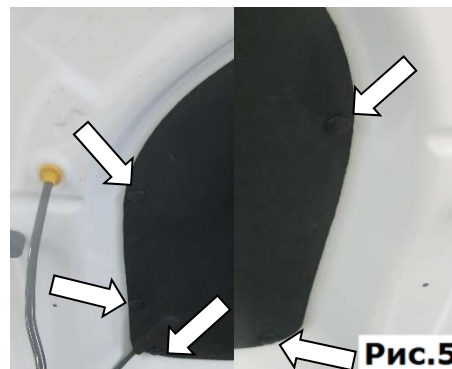


Рис.5

4. Демонтируйте пистоны крепления обшивки капота, (Рис. 5).

5. Заведите закладную в полость капота. Зафиксируйте ее. Прижмите обшивку капота и установите кронштейн шарнир капота с шайбой 6 ввернув его в закладную и затяните рожковым ключом № 10 с усилием 9 Нм, (Рис.6).

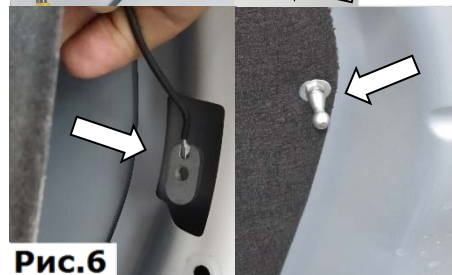


Рис.6

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

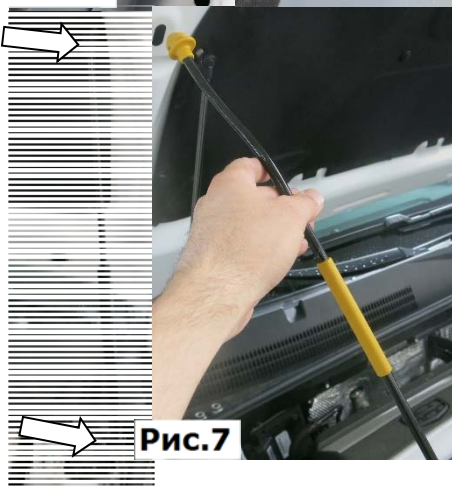


Рис.7

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.7).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!