


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.
Шайба 6.....	2 шт.
Шарнир.....	2 шт.
Закладная М6.....	2 шт.
Руководство по установке..	1 шт.

Схема установки

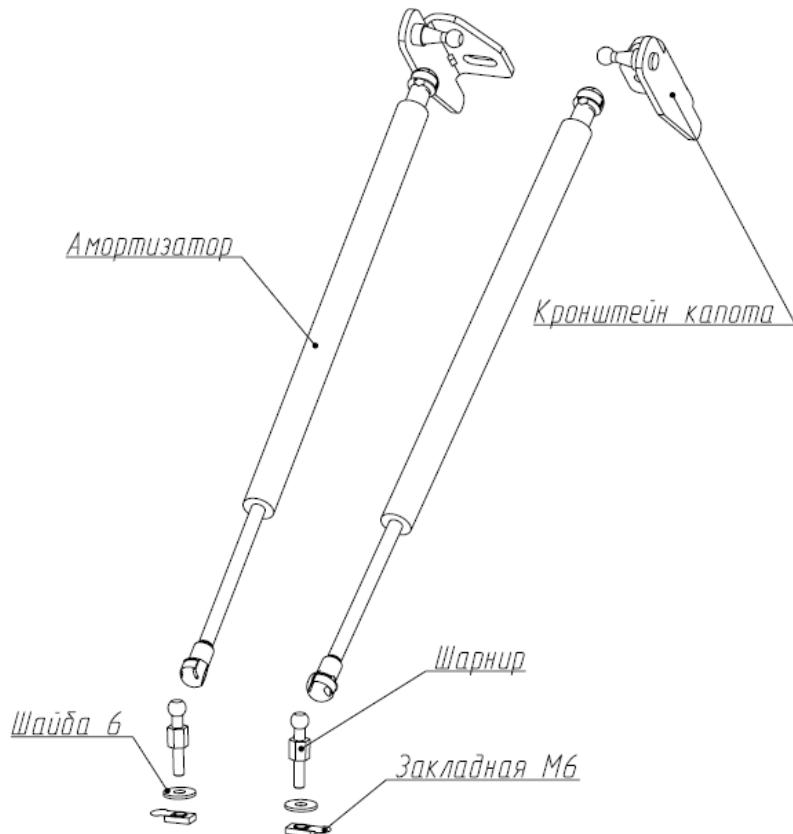

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Haval M6 (2021-)

Артикул: UHAM6011



УСТАНОВКА



Рис.1

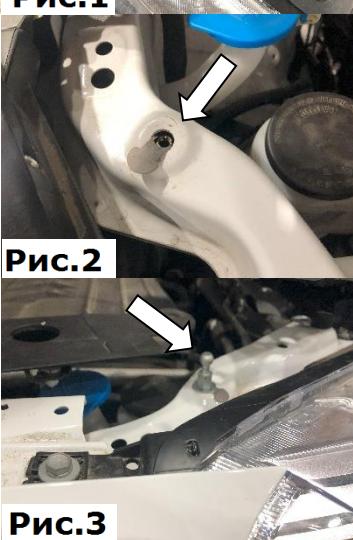


Рис.2

Рис.3

1. Извлечь штатные клипсы и демонтировать пластиковые накладки (Рис.1).

2. Завести закладную M6 под указанное технологическое отверстие (Рис.2).

3. Вкрутить шарнир с шайбой 6 в закладную M6. Затянуть шарнир с усилием 9 Нм (Рис.3).



Рис.4



Рис.5

4. Открутить верхний болт крепления капота с помощью торцевой головки №12. (Рис.4).

5. Установить кронштейн капота, затянуть штатный болт торцевой головкой №12 (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля, закрепить пластиковые накладки на штатные места.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).



Рис.6

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!