


КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------------------|------|
| Амортизатор..... | 2шт. | Шайба 6 увеличенная..... | 2шт. |
| Кронштейн..... | 2шт. | Шарнир капота..... | 2шт. |
| Планка закладная..... | 2шт. | Руководство по установке..... | 1шт. |
| Шайба 10 увеличенная..... | 4шт. | | |

Схема установки

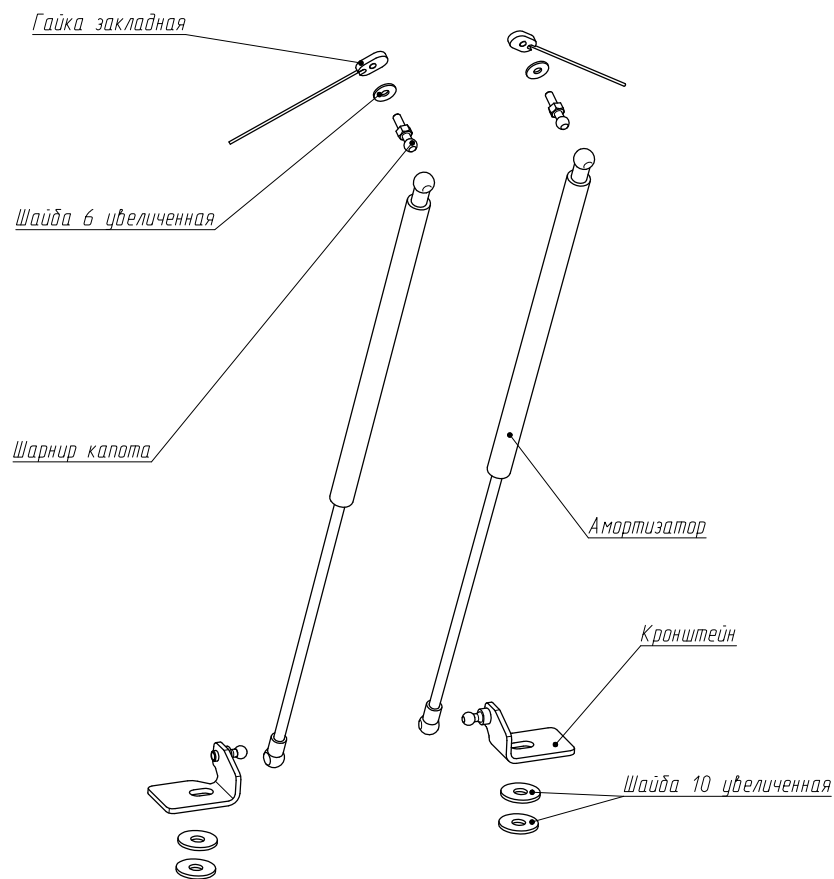

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Jetour Dashing (2023-)

Артикул: UJEDAS011



УСТАНОВКА

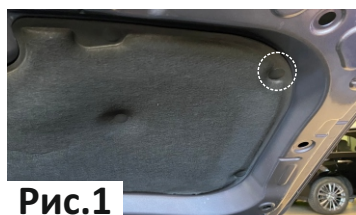


Рис.1



Рис.2



Рис.3

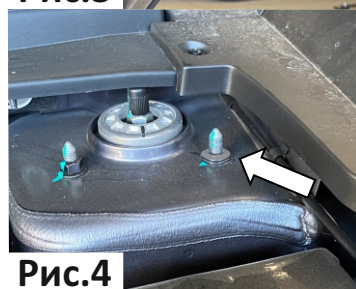


Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота (Рис.1).

2. Завести планку закладную в отверстие капота (А). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (Б) (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой 6. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Торцевой головкой №15 открутить гайку крепления опоры передней подвески и установите на ее место две шайбы 10 (Рис.4).

5. Перед установкой правого кронштейна снимите пластиковую накладку на крыло (Рис.5).

6. Установить кронштейн и закрепить, затянув штатную гайку торцевой головкой №15 (Рис.6).



Рис.5



Рис.6



Рис.7

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.7).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!