


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 222297.....	2 шт.	Болт М8х25.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8 ув.....	2 шт.
Болт М8х20.....	2 шт.	Руководство по установке....	1 шт.

## Схема установки

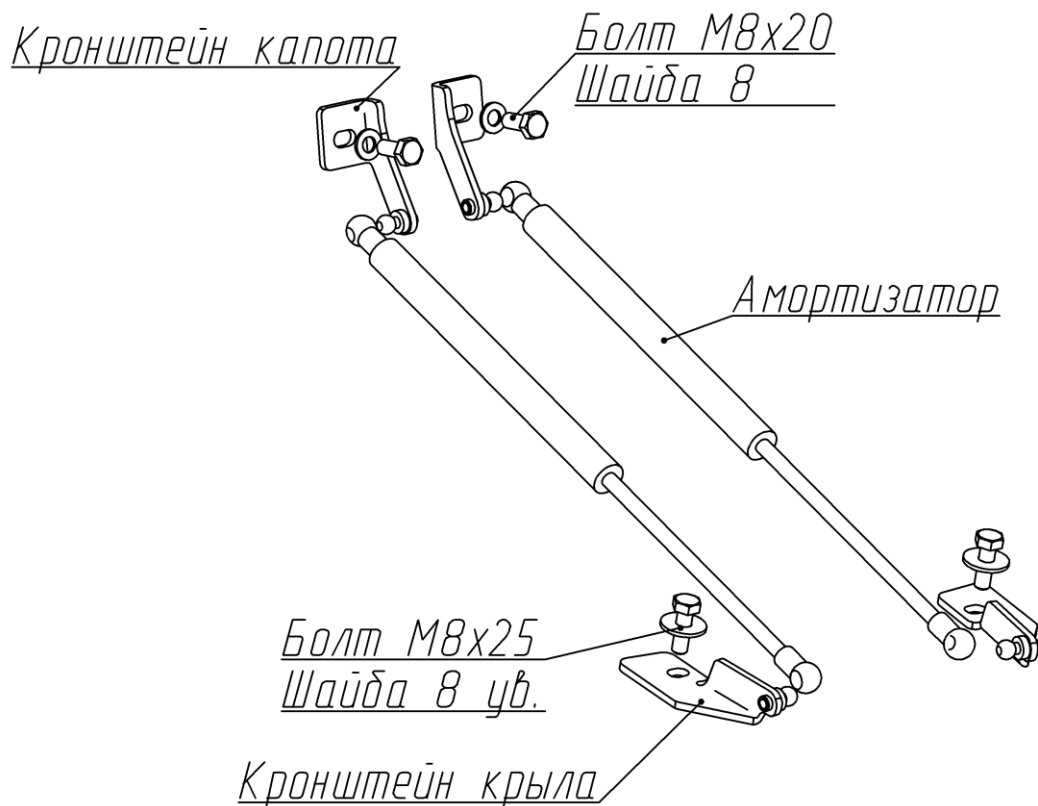

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Kia Cerato III (2013-2016);

III рестайлинг (2016-2018)

Артикул: UKICER012



## УСТАНОВКА



Рис. 1

1. Торцевой головкой №12 выкрутить болт крепления фары, (Рис.1).



Рис. 2

2. Установить кронштейн крыла. Прижать кронштейн к крылу и сдвинуть до упора вперед (к фаре). Затянуть болт М8х25 с шайбой 8 ув. торцевой головкой №13 с усилием 15 Нм, (Рис.2).



Рис. 3

3. Открутит верхний болт крепления капота торцевой головкой №12, (Рис.3).



Рис. 4

4. Установить кронштейн капота. Прижать кронштейн к ребру петли и сдвинуть до упора вниз (к лобовому стеклу). Затянуть болт М8х20 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).

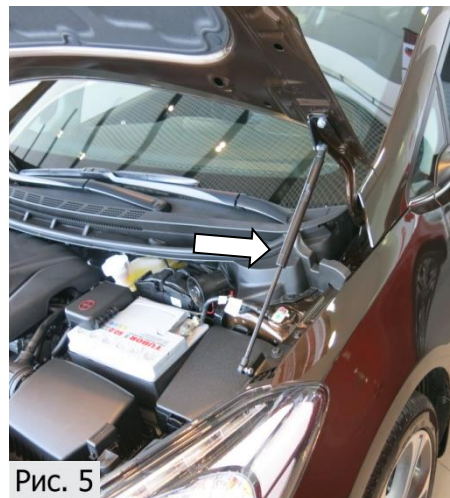


Рис. 5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).



Рис. 6

8. Демонтировать штатный упор, (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**