


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                         |       |                              |       |
|-------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Амортизатор 095381..... | 2 шт. | Болт М8х20 .....             | 2 шт. |
| Кронштейн крыла.....    | 2 шт. | Шайба 6 .....                | 4 шт. |
| Кронштейн капота.....   | 2 шт. | Шайба 8 .....                | 2 шт. |
| Болт М6х25.....         | 4 шт. | Руководство по установке.... | 1 шт. |

## Схема установки

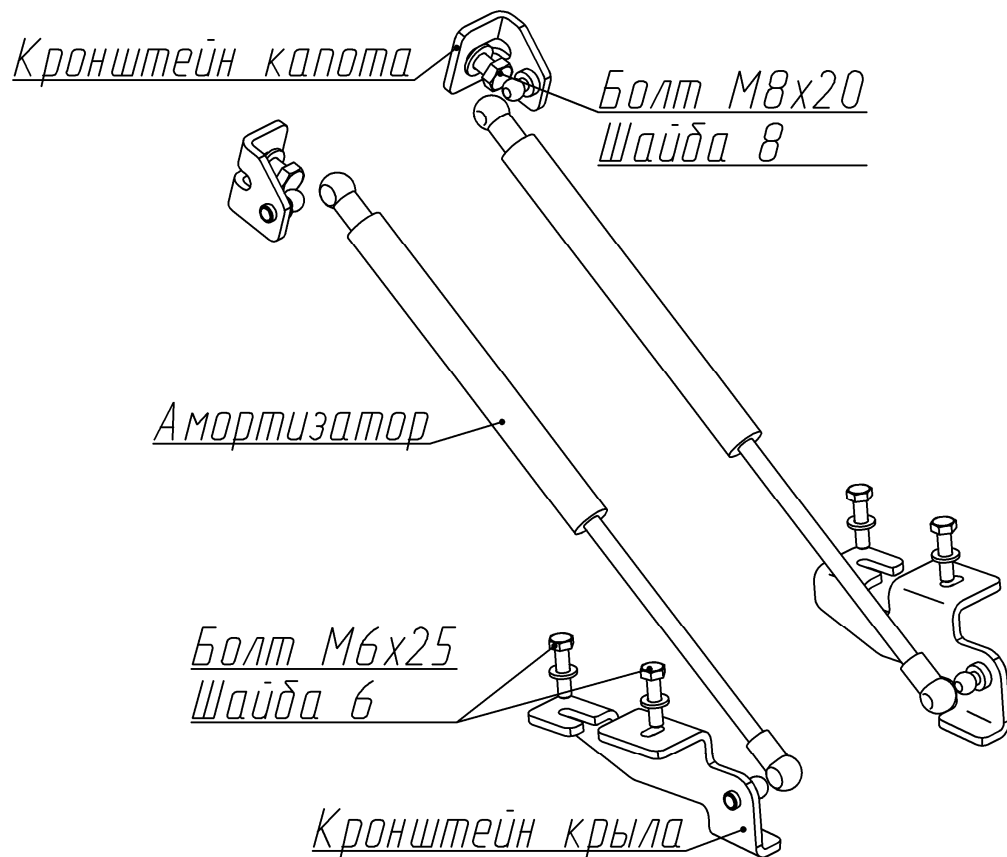

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Kia Rio IV (2017-)

Kia Rio X-Line IV (2017-)

Артикул: UKIRIO021



## УСТАНОВКА



Рис. 1

1. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления крыла и болт крепления фары, (Рис.1). Не перемещать крыло во избежание изменения заводских зазоров.



Рис. 2

2. Установить кронштейн крыла. Зафиксировать кронштейн болтами М6х25 с шайбами 6 (Рис.2). Сдвинуть кронштейн в сторону крыла и до упора вперед (к фаре). Затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.



Рис. 3

3. Открутит нижний болт крепления капота торцевой головкой №12. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости петли, (Рис.3). Затянуть болт торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм.



Рис. 4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**