


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 222297.....2 шт.	Болт М8х20.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 8.....2 шт.
Кронштейн крыла.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.
Гайка закладная.....2 шт.	

## Схема установки

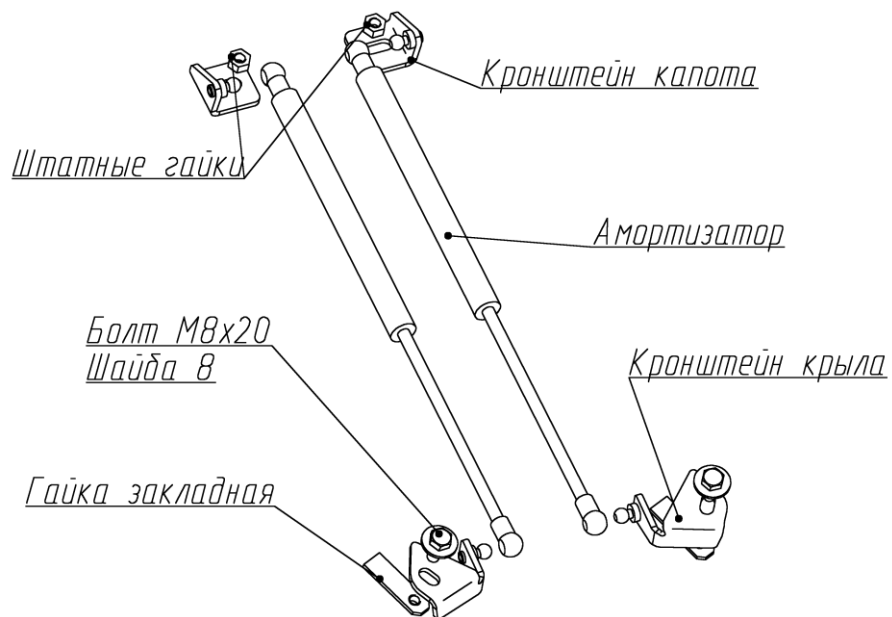

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Opel Mokka I (2012-2016)

Артикул: UOPMOK011



## УСТАНОВКА

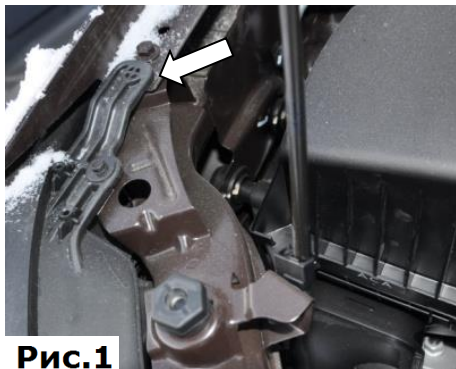


Рис.1

1. Завести гайку закладную под указанное технологическое отверстие, (Рис.1).

2. Установить кронштейн крыла с болтом М6х20, как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).



Рис.2



Рис.3



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**