


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018.....2 шт.	Гайка М8.....2 шт.
Кронштейн капота..... 2 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Кронштейн кузова..... 2 шт.	Винт М6х20.....2 шт.
Шайба 8.....2 шт.	Руководство по установке...1 шт.

### Схема установки

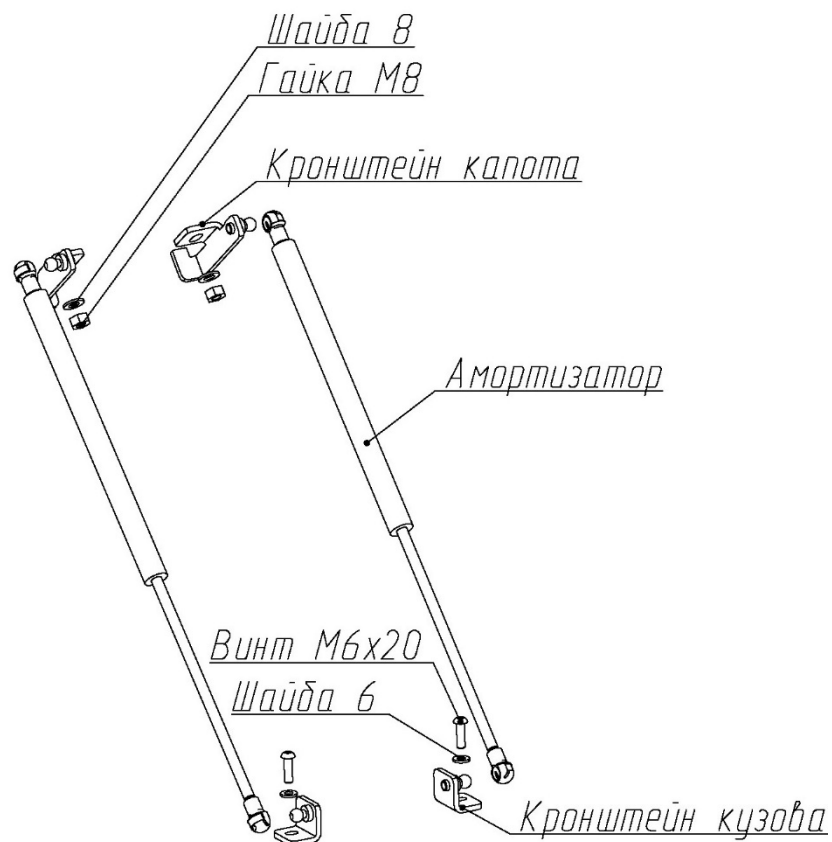

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Skoda Karoq (2020-)

Артикул: USKKAR011



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить верхнюю гайку крепления капота торцевой головкой №13 (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн капота, попав фланцем в технологическое отверстие петли. Затянуть гайку М8 с шайбой 8 с помощью торцевой головки №13 с усилием 23Нм (Рис.2).

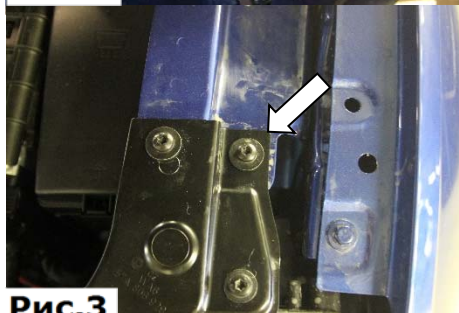


Рис.3

3. Открутить указанный на рисунке винт торцевой битой TORX 30 (Рис.3).

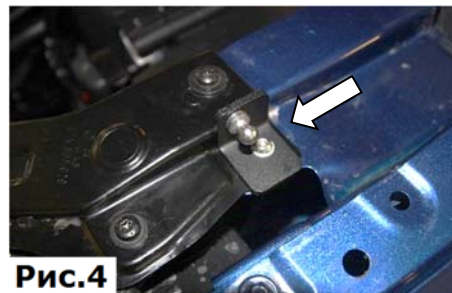


Рис.4

4. Плотнo прижать кронштейн кузова к ребру силового элемента. Затянуть винт М6х20 с шайбой 6 торцевой битой HEX4 с усилием 9Нм (Рис.4).

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.



Рис.5

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**