


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 294470.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Планка закладная.....2 шт.
Болт М6х20.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.
Шайба 6.....2 шт.	

Схема установки

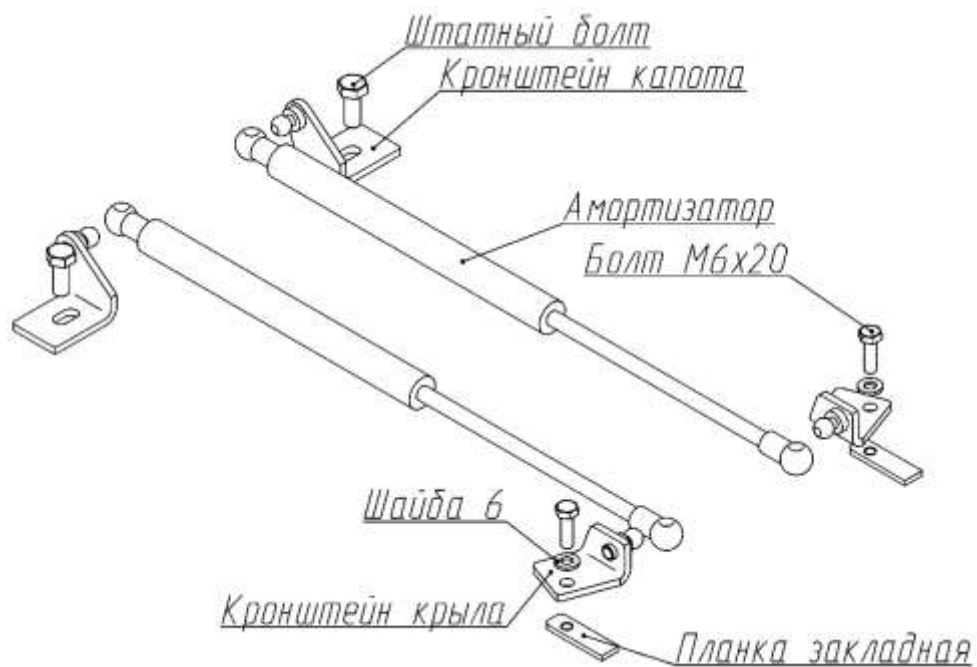

Руководство по установке

Амортизаторы капота

SsangYong Actyon II рестайлинг (2013-)

Артикул: USSACT012



УСТАНОВКА штатный пластик, (Рис.1).



Рис.1



Рис.2

2. Вставить болт с шайбой 6 в отверстие кронштейна крыла. Наживить закладную планку с обратной стороны. Установить кронштейн крыла, заведя в отверстие закладную планку. Прижать кронштейн крыла к ребру жесткости, затянуть болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2)



Рис.3



Рис.4

3. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №13. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. **Демонтировать штатный упор.**

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!