


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018.....	2 шт.	Шайба специальная.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба стопорная.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Планка закладная.....	2 шт.
Шайба 5.....	2 шт.	Болт М8х20.....	4 шт.
Шайба 5 пружинная.....	2 шт.	Шайба 8.....	4 шт.
Гайка закладная М8.....	4 шт.	Инструкция по установке...1 шт.	

## Схема установки

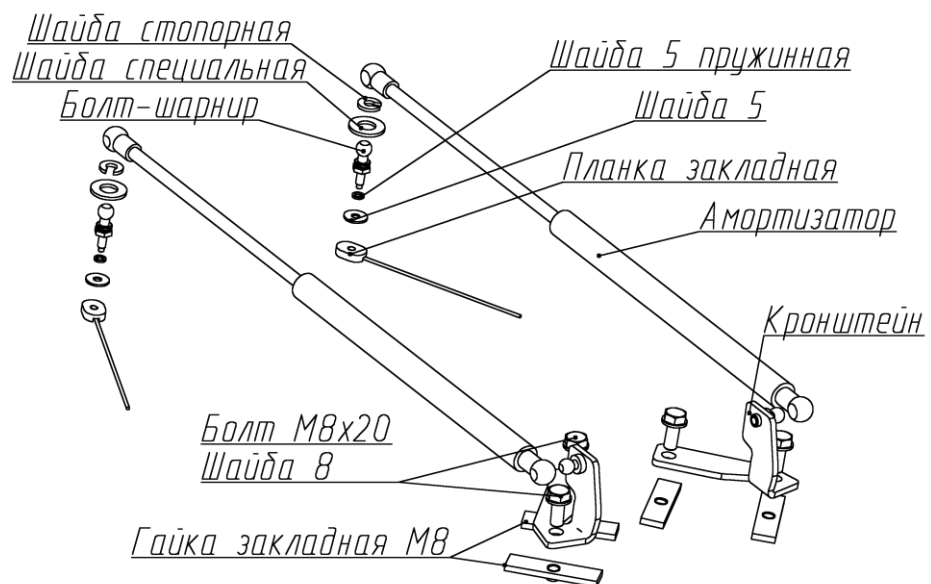

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Suzuki SX4 II (2013-2016)

Артикул: USUSX4011



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Удалить пистоны **А** и **Б** крепления обшивки капота. Болт-шарнир будет устанавливаться вместо пистона **А**, (Рис.1).



Рис.2

2. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие **В**. Совместить резьбовое отверстие планки закладной с отверстием **Г** в усилителе капота, (Рис.2).



Рис.3

3. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 5 пружинной и шайбой 5 в планку закладную. Затянуть болт-шарнир ключом №10 с усилием 6 Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. Прижать обшивку капота шайбой специальной. Зафиксировать шайбу специальной шайбой стопорной. Установить пистон **Б** крепления обшивки капота, (Рис.4).



Рис.5

5. Под указанные отверстия завести гайки закладные М8 снизу через арку автомобиля (между колесом и крылом), (Рис.5).



Рис.6

6. Установить кронштейн. Затянуть два болта М8х20 с шайбами 8 торцевой головкой №13 с усилием 20 Нм, (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.7

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту, (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**