


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087016.....	2 шт.	Болт М8х20.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Винт М6х20.....	4 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Гайка закладная М6.....	2 шт.	Шайба 10.....	2 шт.
Гайка закладная М8.....	2 шт.	Руководство по установке.	1 шт.
Гофра.....	2 шт.		

## Схема установки

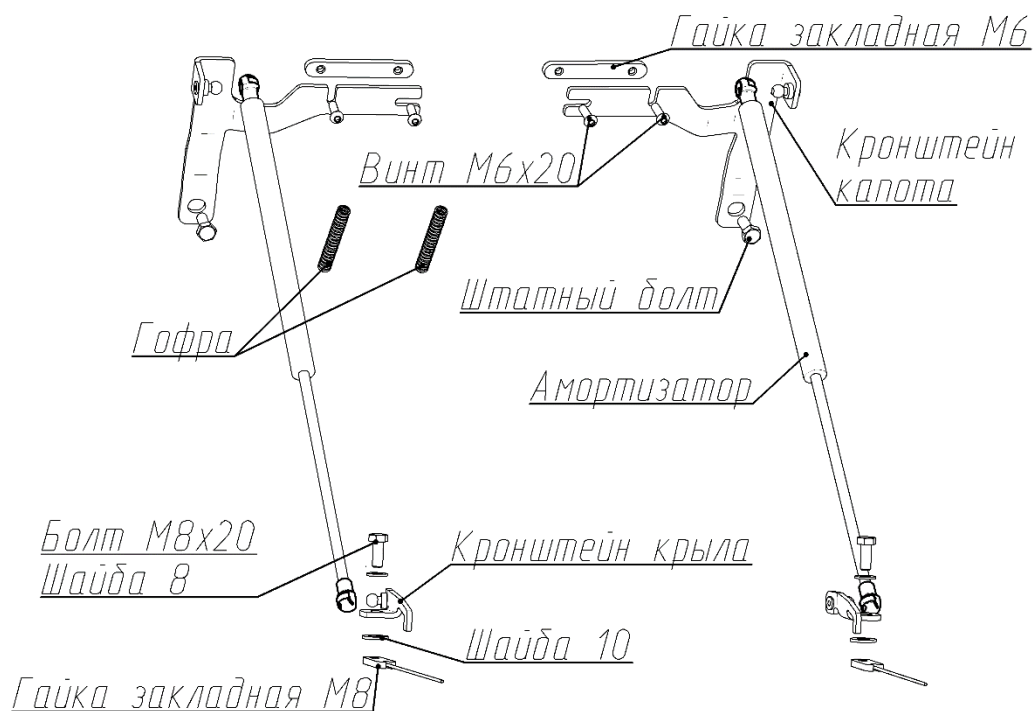

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Toyota RAV4 IV (2012-2015);

IV рестайлинг (2015-2019)

Артикул: UTORAV013



## УСТАНОВКА

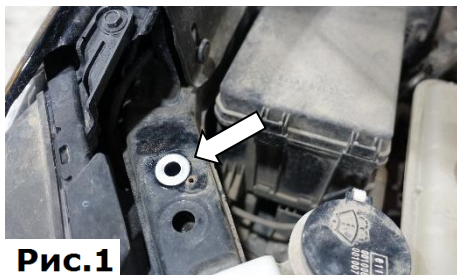


Рис.1

1. Положить шайбу 10 на технологическое отверстие в рамке радиатора, (Рис.1).



Рис.2

2. Завести гайку закладную М8 под отверстие. Установить кронштейн крыла, попав лапкой во второе отверстие. Зафиксировать болтом М8х20 с шайбой 8. Затянуть торцевой головкой №13 с усилием 15 Нм, (Рис.2).

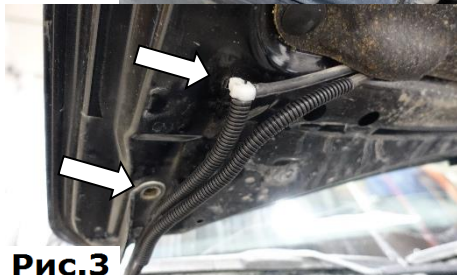


Рис.3

3. Извлечь фиксатор трубки стеклоомывателя. Удалить пластиковую направляющую при ее наличии. Надеть гофру. Торцевой головкой №12 выкрутить верхний болт крепления капота, (Рис.3.).

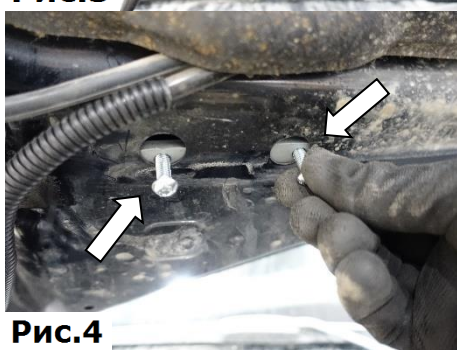


Рис.4

4. Вкрутить на несколько оборотов винт М6х20 в гайку закладную М6. Завести закладную в отверстие в капоте, вкрутить второй винт М6х20, (Рис.4).



Рис.5

5. Не отпуская закладную установить кронштейн капота на винты М6, (Рис.5).

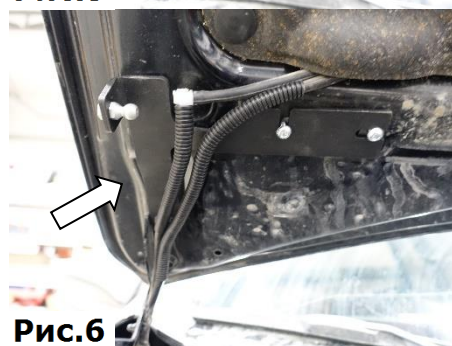


Рис.6

6. Зафиксировать нижнюю часть кронштейна штатным болтом. Равномерно затянуть винты вставкой-битой HEX 4мм с усилием 9 Нм. Затянуть штатный болт торцевой головкой №12 с усилием 15 Нм, (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.



Рис.7

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**