


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018.....	2 шт.	Гайка М8 спец.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 10.....	2 шт.
Кронштейн кузова.....	2 шт.	Руководство по установке.....	1 шт.

## Схема установки

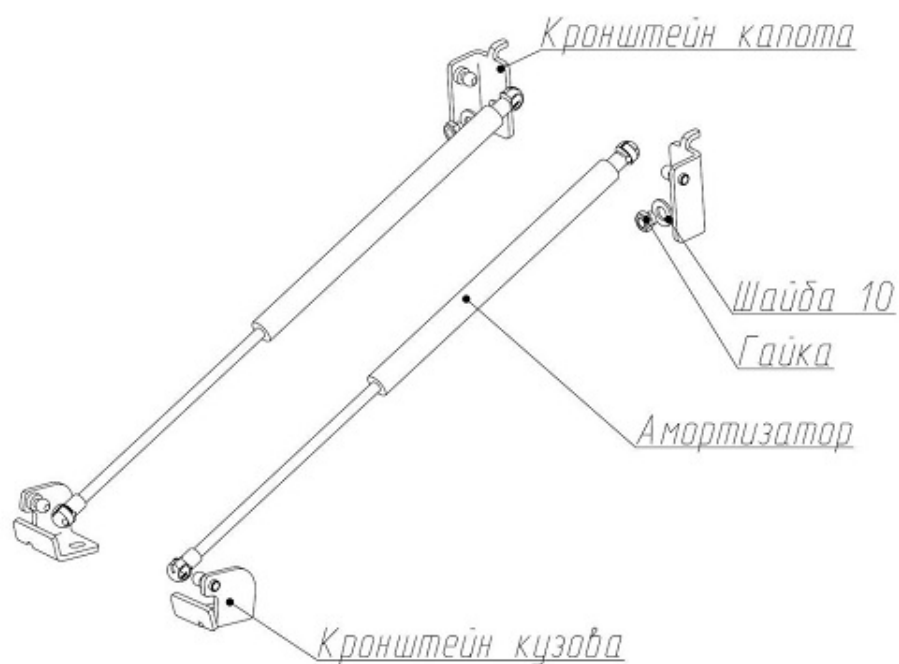

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Volkswagen Taos I (2021-)

Артикул: UVWTAO011



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить винт крепления балки радиатора, указанный на рисунке, с помощью торцевой битки TORX30, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Сдвинуть кронштейн максимально вперед (к фаре). Затянуть штатный винт торцевой биткой TORX30 с усилием 9Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота торцевой головкой №13, (Рис.3).



Рис.4

4. Установить кронштейн капота, попав фланцем в технологическое отверстие. Затянуть гайку М8 спец. с шайбой 10 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).



Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**