

Toyota LC 200/Lexus LX 450d; 570

Артикул:Сталь 111.9514.1 Защитный кейс для ЭБУ

Кузов: J200


Год выпуска: 2015-

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Винт срывной М6х12..... | 6 Шт. |
| 2. Винт срывной М6х20..... | 2 Шт. |
| 3. Гайка срывная конусная М6..... | 2 Шт. |
| 4. Шайба 6..... | 10 Шт. |
| 5. Крышка 1..... | 1 Шт. |
| 6. Крышка 2..... | 1 Шт. |

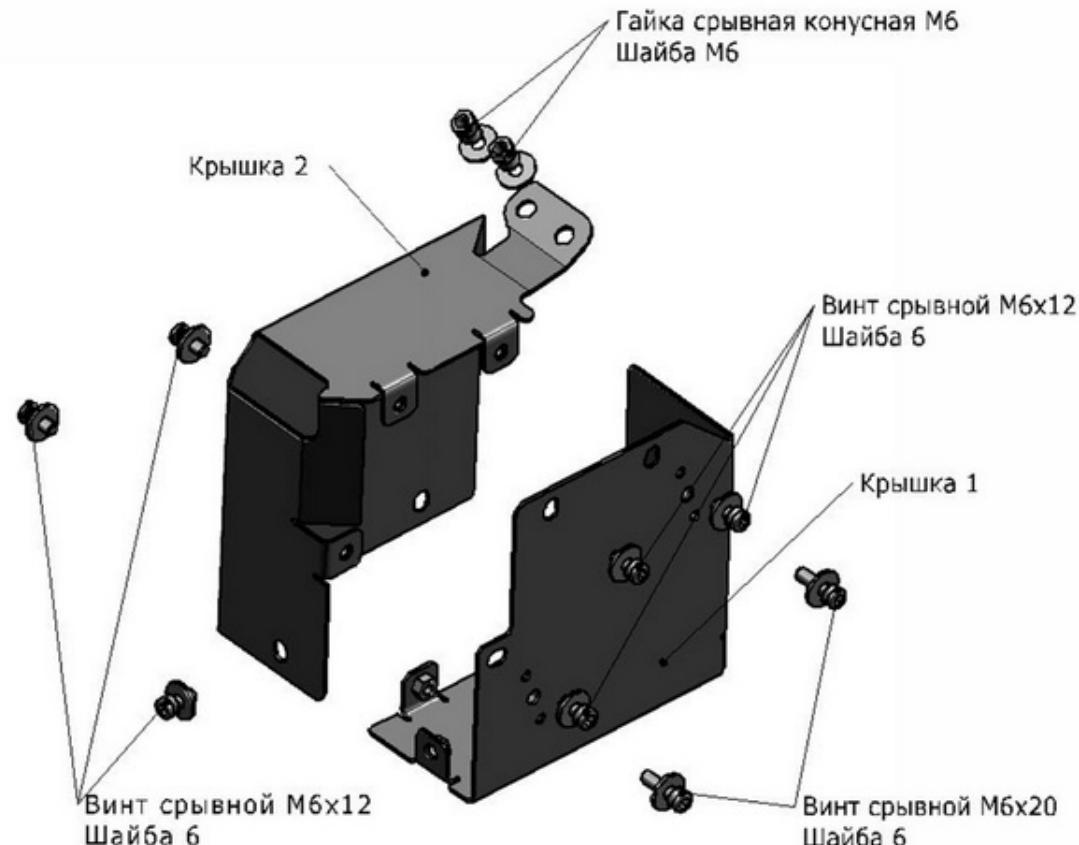

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять минусовую клемму с АКБ а\м.
2. Снять нижнюю крышку панели со стороны водителя (согласно руководству по эксплуатации).
3. Снять патрубок воздуховода в ноги (белого цвета расположенный горизонтально).
4. Отсоединить электрические разъемы с блоков управления а\м.
5. Открутить гайки крепления блоков управления, снять кронштейн с двумя блоками, выкрутить два винта крепления блоков к кронштейну.
6. Закрепить блоки управления вместе с кронштейном к крышке 1 винтами срывными М6х20.

7. Просунуть электрические провода через отверстие в крышке 2 и соединить разъемы к блокам.
8. Соединить крышку 1 и крышку 2 друг с другом винтами срывными М6х12.
9. Убедившись в правильности установки двух крышек, затянуть винты до срыва головки винта.
10. Установить запечатанный блок управления на штатное место, убедившись в правильности установки закрепить срывными гайками М6.
11. Установить на место патрубок воздуховода, собрать нижнюю часть панели.
12. Подсоединить минусовую клемму на АКБ а\м.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм