ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА 111.09535.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	RAV 4	2019-	2.0; 2.5	АКПП	ВСЕ

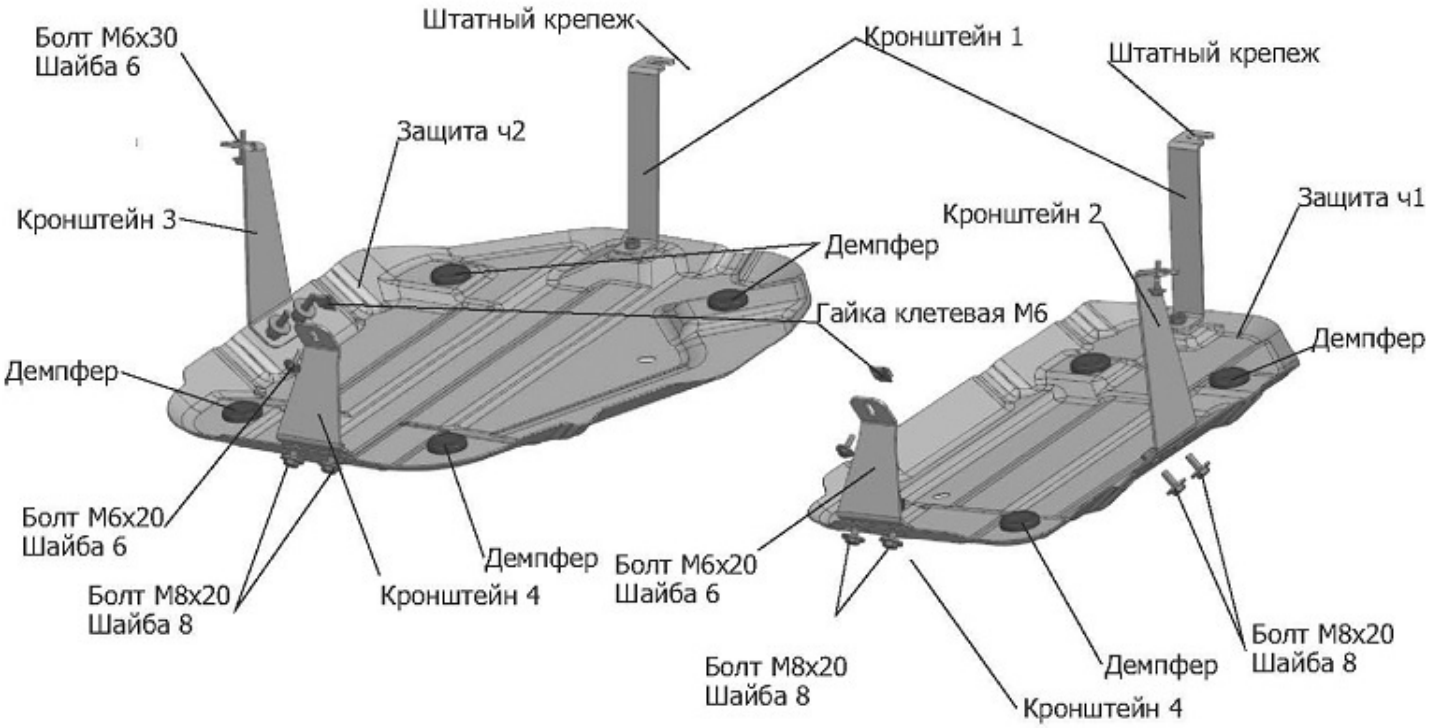

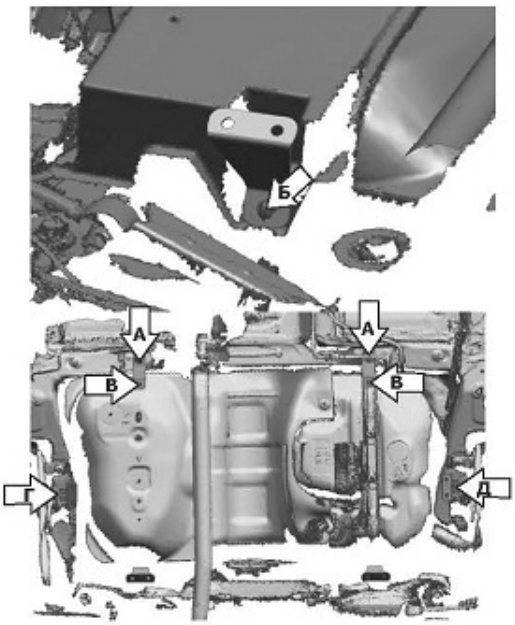

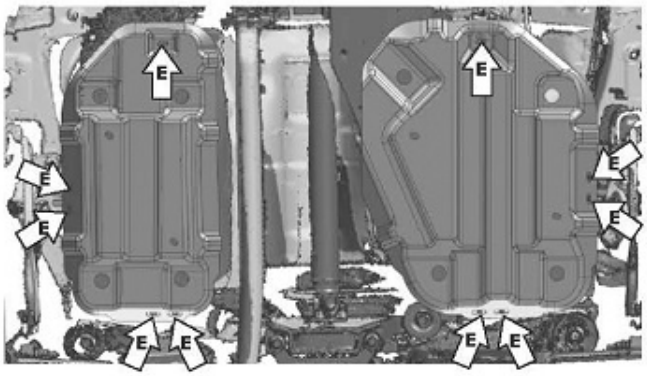

Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники.
2. Ослабить штатный крепеж (А). Завести на ослабленный крепеж кронштейны 1 и закрепить их.
3. На задние отверстия крепления пыльника (Б) установить клетевые гайки М6.
4. Примерить штатные пыльники и наметить на нем точки крепления защиты к кронштейнам 1 (В) для сверления.
5. После сверловки установить штатные пыльники:
Закрепить кронштейны 4 болтами М6х20 к установленным клетевым гайкам М6.
Завернуть болты М6х30 на 2-3 оборота в штатные отверстия (Г) и (Д). Завести кронштейн 2 и кронштейн 3 открытыми пазами на закрученные болты (Г) и (Д) соответственно.
6. Закрепить защиту ч1 и защиту ч2 болтами М8х20 (Е) к установленным кронштейнам.
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	2 шт	10.0 Нм
Болт М6х30	2 шт	10.0 Нм
Болт М6х20	10 шт	24.0 Нм
Гайка клетевая М6	2 шт	
Шайба 6	4 шт	
Шайба 8	10 шт	
Защита ч1	1 шт	
Защита ч2	1 шт	
Кронштейн 1	2 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Кронштейн 3	1 шт	
Кронштейн 4	2 шт	
Демпфер	8 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**