TOYOTA FORTUNER

Артикул:Алюминий 2333.5710.1.6 Защита радиатора и картера
2333.5711.1.6 Защита КПП | 2333.5710.1.6 Защита РК

Привод: 4WD
Год выпуска: 2015-
Объем двигателя: 2,8TD
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30 ..... 12 Шт.
2. Болт М10х30 ..... 4 Шт.
3. Гайка закладная М8х70/20 ..... 2 Шт.
3. Гайка закладная М10 ..... 2 Шт.
5. Шайба 8 ..... 12 Шт.
6. Шайба 10 ..... 4 Шт.
7. Балка ..... 1 Шт.

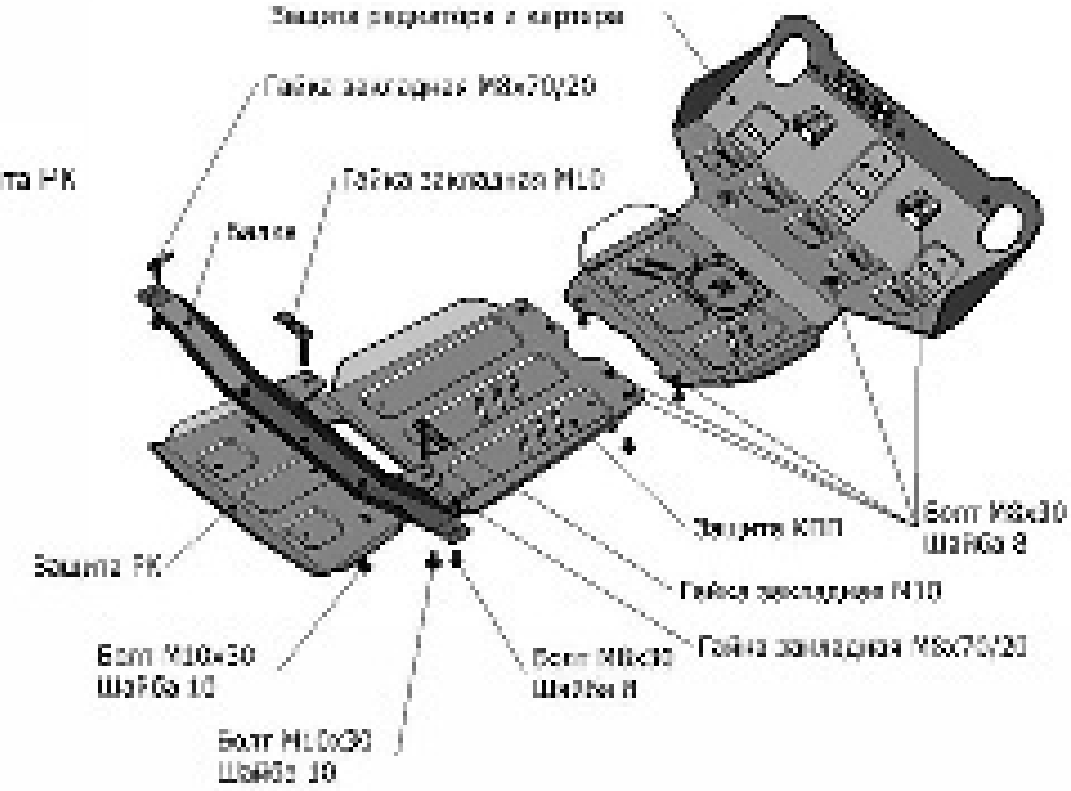

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	8,8 Нм	24,0 Нм	47,0 Нм	81,0 Нм

1. Снять штатные пыльники двигателя и КПП.
2. Вкрутить болты М8х30 в штатные резьбовые отверстия рамы автомобиля и надеть на них заднюю часть защиты радиатора и картера.
3. Закрепить переднюю и среднюю часть защиты радиатора и картера болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия.
4. Установить гайки закладные М10 над отверстиями в раме автомобиля.
5. Вкрутить болты М8х30 на несколько оборотов в штатные резьбовые отверстия в раме автомобиля и надеть на них переднюю часть защиты КПП. Заднюю часть защиты КПП крепить болтами М10х30 к установленным закладным гайкам.
6. Установить гайки закладные М8х70/20 в отверстия рамы автомобиля и вкрутить в них болты М8х30 на несколько оборотов. Надеть на установленные болты балку.
7. Завести переднюю часть защиты РК под заднюю часть защиты КПП. Заднюю часть защиты РК крепить к балке болтами М10х30.
9. Затянуть все резьбовые соединения.