TOYOTA FJ CRUISER

Артикул: Алюминий 2333.5789.1.6 Защита двигателя ч. 1;
2333.5784.1.6 Защита двигателя ч. 2;
2333.5785.1.6 Защита КПП и РК;

Кузов: Все
Год выпуска: 2010-
Объем двигателя: 4,0i
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита двигателя ч.1..... 1 Шт.
2. Защита двигателя ч.2..... 1 Шт.
3. Защита КПП и РК..... 1 Шт.
4. Болт М8х30..... 2 Шт.
5. Болт М10х30..... 14 Шт.
6. Болт М10х110..... 2 Шт.
7. Гайка М10..... 2 Шт.
8. Шайба 8..... 2 Шт.
9. Шайба 10..... 18 Шт.
10. Гайка закладная М10..... 2 Шт.
11. Гайка закладная М10 с пров..... 2 Шт.
12. Кронштейн 1..... 1 Шт.
13. Кронштейн 2..... 1 Шт.
14. Кронштейн 3..... 1 Шт.
15. Балка..... 1 Шт.
16. Втулка Н=10 мм..... 2 Шт.

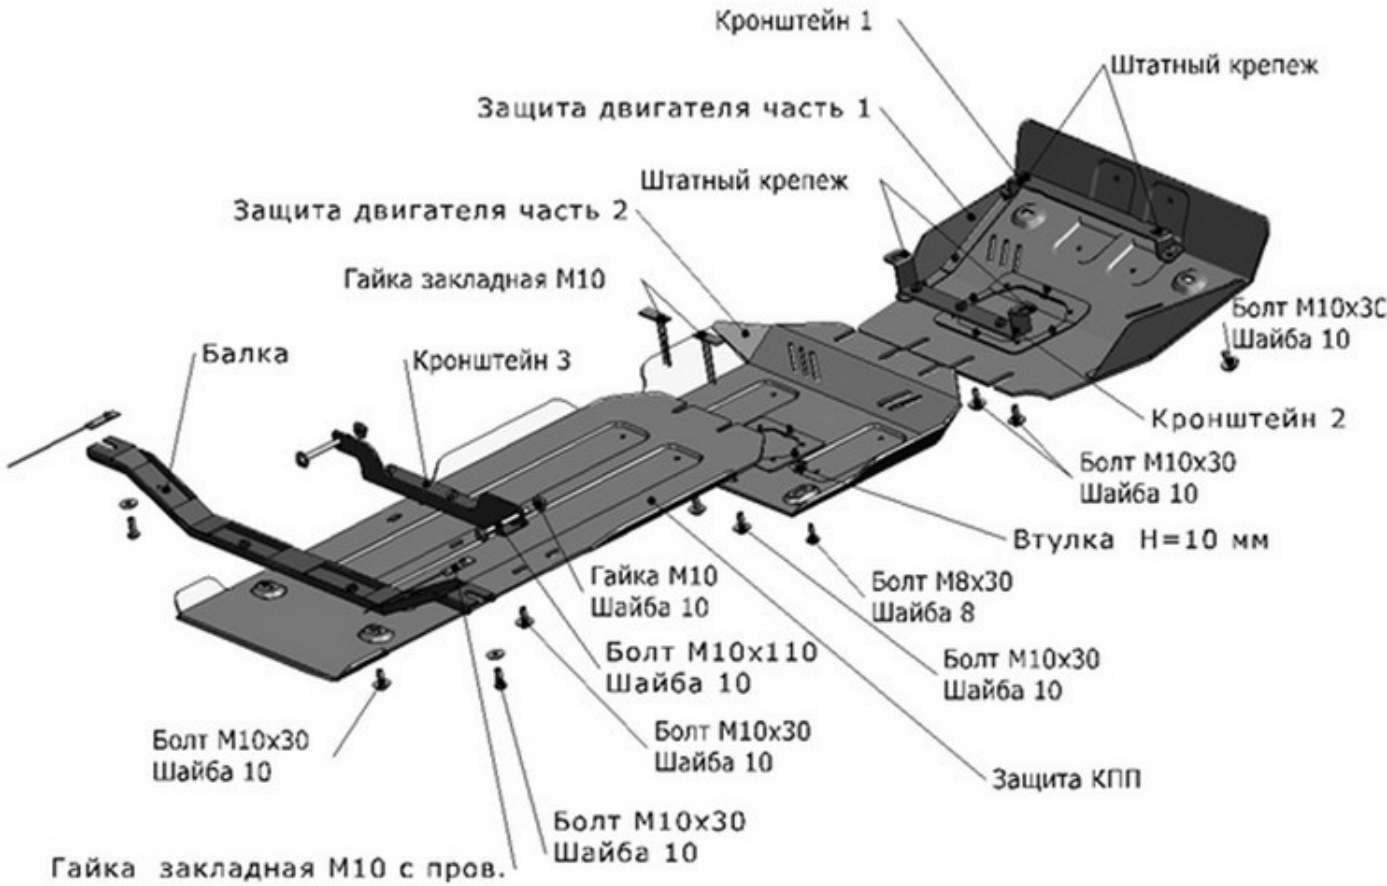

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

1. Снять штатную защиту.
2. Закрепить кронштейн 1 и кронштейн 2 в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом.
3. Вкрутить в кронштейн 2 болты М10х30 на несколько оборотов, надеть заднюю часть защиты двигателя ч.1 на установленные болты М10х30. Переднюю часть защиты двигателя ч.1 крепить болтами М10х30 к кронштейну 1.
4. Установить гайки закладные М10 над отверстиями в средней части подрамника.
5. Завести переднюю часть защиты двигателя ч.2 под заднюю часть защиты двигателя ч.1, заднюю часть крепить к установленным гайкам закладным М10 болтами М10х30 и болтами М8х30 через втулки Н=10 в штатные резьбовые отверстия.
6. Закрепить кронштейн 3 к поперечной балке автомобиля болтами М10х110 и гайками М10. Установить гайки закладные М10 с провол. в отверстия рамы автомобиля и закрепить к ним балку болтами М10х30 .
7. Завести переднюю часть защиты КПП и РК под защиту двигателя ч.2, заднюю часть крепить к установленной балке и кронштейну 3 болтами М10х30.

Использование пневмоинструмента запрещено.

8. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 4,0i.