AUDI Q7

Артикул:3.0304.3-радиатор; 3.0305.2-картер; 3.0320.1-КПП и РК

Кузов: Все

Год выпуска:2009-2015

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М6х25	4	Шт.
2.Болт М10х30	20	Шт.
3.Болт М10х70	2	Шт.
4.Болт М10х90	2	Шт.
5.Шайба 6	4	Шт.
6.Шайба 10	24	Шт.
7.Шайба 12	2	Шт.
8.Гайка закладная М10х60	2	Шт.
9.Гайка закладная М10х80	2	Шт.
10.Гайка закладная М10х65/20	2	Шт.
11.Кронштейн 1	2	Шт.
12.Кронштейн 2	2	Шт.
13.Кронштейн 3	2	Шт.
14.Кронштейн 4	2	Шт.
15.Балка	1	Шт.

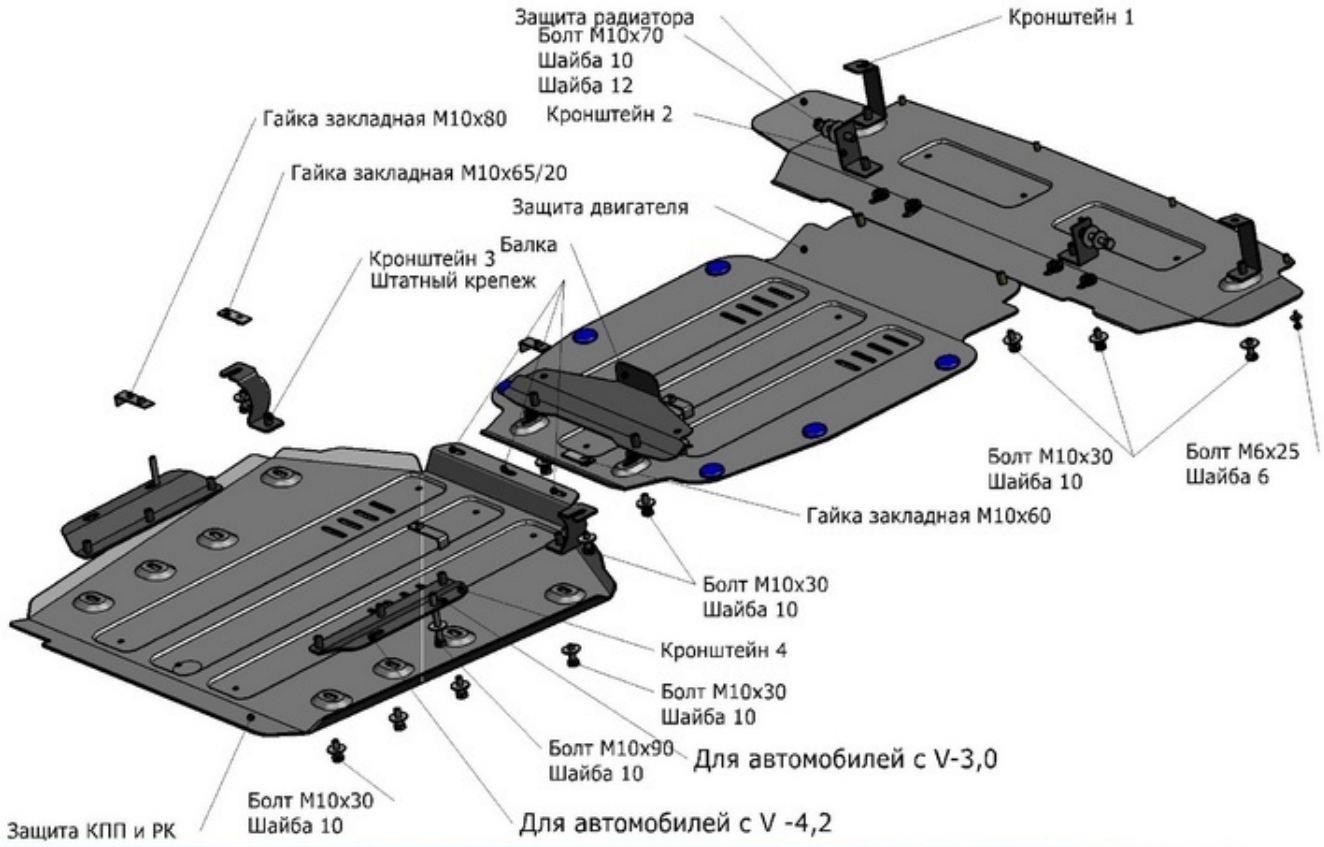

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1.Снять штатный пластиковый пыльник.

2.Установить кронштейны 1. Крепить на балку радиатора штатными болтами.

3.Крепить кронштейны 2 к силовым элементам стабилизатора болтами М10х70.

4.Установить балку на заднюю часть подрамника. Крепить болтами М10х30 и гайками закладными М10х60.

5.Установить защиту радиатора. Крепить к кронштейнам 1 и к кронштейнам 2 болтами М10х30. Закрепить нижнюю часть бампера к защите болтами М6х25.

6.Закрепить кронштейны 4 к поперечной балке автомобиля гайками закладными М10х80 и болтами М10х90.

7.Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия кузова автомобиля и закрепить к ним кронштейны 3 болтами М10х30.

8.Закрепить переднюю часть защиты КПП и РК штатными саморезами к кронштейну задней части подрамника, заднюю часть крепить к установленным кронштейнам 4. Дополнительно закрепить защиту к кронштейнам 3.

9.Установить защиту двигателя. Крепить к задней части защиты радиатора и к балке болтами М10х30.

10.Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм,М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.