Совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите

Nissan Navara/Pathfinder/Frontier

Артикул: Алюминий 333.4164.2 Защита радиатора; 333.4165.2 Защита картера
333.4166.2 Защита КПП; 333.4167.1 Защита РК

Кузов: D40; D23/ R51/ D40

Привод: 4WD

Год выпуска: 2005-2015;2015-/ 2005-2014/2008-

Объем двигателя: 2,5D; 3,0D/2,5D; 3,0D/4,0i

Тип КПП: Все

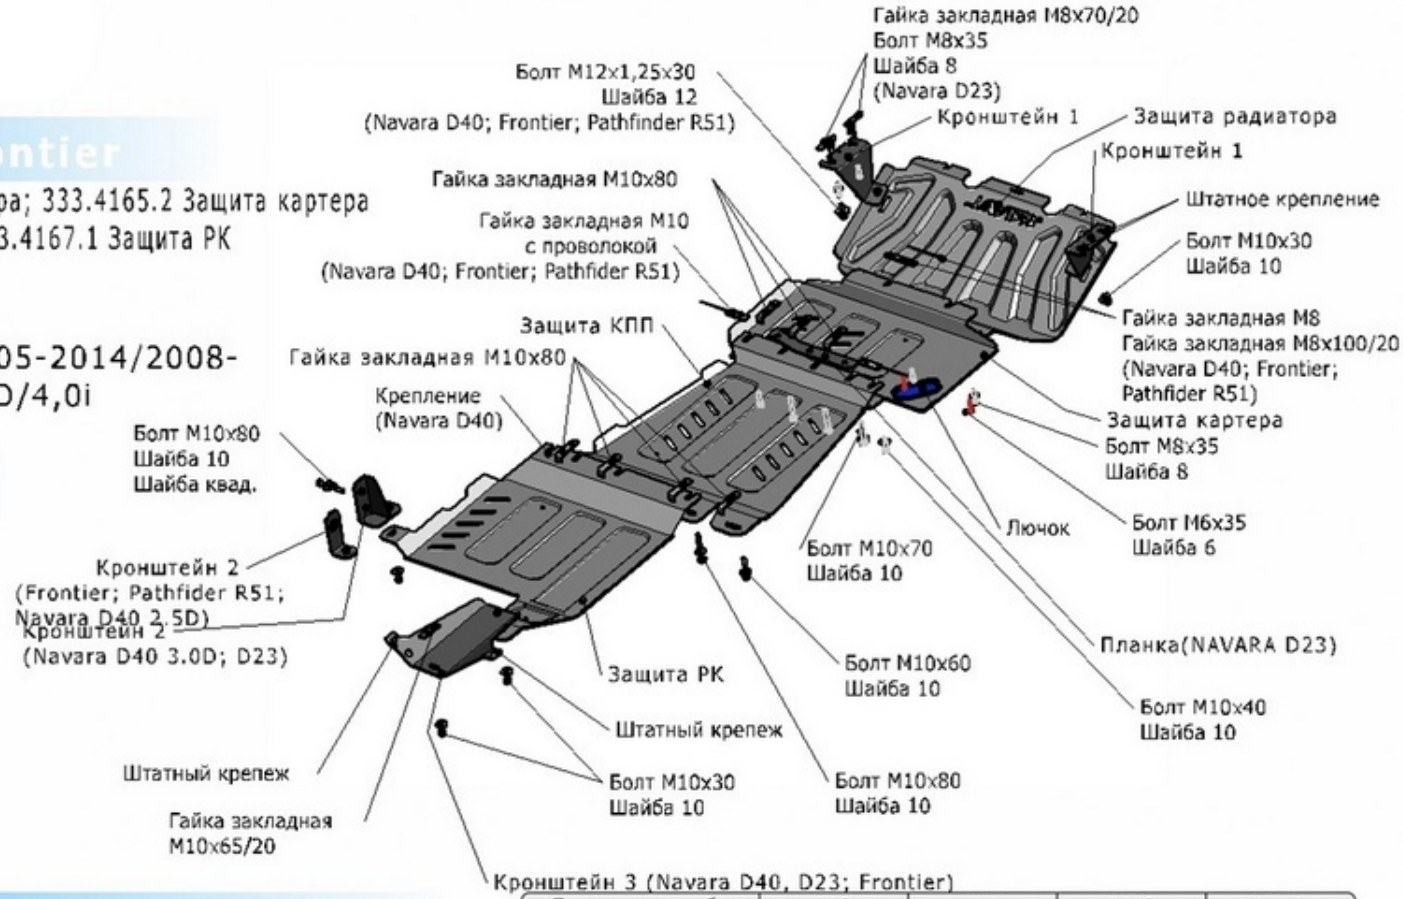

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х35	2	Шт.
2. Болт М8х35	4	Шт.
3. Болт М10х30	5	Шт.
4. Болт М10х40	2	Шт.
5. Болт М10х60	5	Шт.
6. Болт М10х70	2	Шт.
7. Болт М10х80	3	Шт.
8. Болт М12-1,25х30	1	Шт.
8. Гайка закладная М10х80	7	Шт.
10. Гайка закладная М10 с проволокой	2	Шт.
11. Гайка закладная М10х65/20	1	Шт.
12. Гайка закладная М8	1	Шт.
13. Гайка закладная М8х100/20	1	Шт.
14. Гайка закладная М8х70/20	2	Шт.
15. Кронштейн 1	2	Шт.
16. Кронштейн 2	2	Шт.
17. Кронштейн 3	1	Шт.
18. Шайба 6	2	Шт.
19. Шайба 8	4	Шт.
20. Шайба 10	15	Шт.
21. Шайба 12	2	Шт.
22. Шайба квад.	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10 с проволокой во вторую поперечную балку рамы а/м.(Navara D40)
3. Ослабить буксировочный крюк и завести под буксировочный крюк кронштейн 1, а с противоположной стороны:
Navara D40; Frontier; Pathfinder R51: вкрутить болты М12-1,25х30 и завести кронштейн 1.
Navara D23: установить гайки закладные М8х70/20 и вкрутить болты М8х35 с шайбами 8 и 12 на несколько оборотов.
4. **Navara D40; Frontier; Pathfinder R51:** установить гайки закладные М8 и гайки закладные М8х100/20 над штатными отверстиями в первой поперечной балкой и вкрутить болты М8х35 на несколько оборотов.
Navara D23: вкрутить болты М8х35 в штатные резьбовые отверстия в первой поперечной балке.
5. Установить защиту радиатора: заднюю часть защиты завести на установленные болты М8х35, переднюю часть закрепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.
6. Переднюю часть защиты двигателя завести под заднюю часть защиты радиатора, а заднюю часть закрепить:
Navara D40; Frontier; Pathfinder R51: к установленным гайкам закладным М10 с проволокой болтами М10х40.
Navara D23: закрепить болтами М10х60 и закладных М10/80 при этом установить планку под защиту.
7. Защиту КПП завести передней частью под защиту двигателя, заднюю часть закрепить к третьей поперечной балке а/м с помощью гаек закладных М10х80 и болтов М10х80 и болтов М10х60.
8. Закрепить кронштейн 2 к раме а/м болтом М10х80.
9. Вложить в изогнутую поперечную балку а/м гайку закладную М10х65/20. **Navara D40, D23; Frontier:** открутить штатный болт крепления бака, штатный болт подушки глушителя и установить кронштейн 3. Середину кронштейна закрепить болтом М10х30.
10. Переднюю часть защиты РК завести под заднюю часть защиты КПП, а заднюю часть закрепить:
Navara D40, D23; Frontier: к установленному кронштейну 3 болтом М10х30
Pathfinder R51: к изогнутой поперечной балки с помощью болта М10х30 и установленной гайки закладной М10х65/20, боковую часть закрепить к установленному кронштейну 2 болтом М10х30.
11. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм