

Кронштейн правый №2
Гайка фиксируемая M8
Кронштейн правый №1


Ford Explorer

Артикул: R.1806.005 Защита заднего бампера d76 уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2015-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10x30.....	8	Шт.
2. Болт М8x30.....	2	Шт.
3. Гайка М10.....	8	Шт.
4. Шайба 10.....	16	Шт.
5. Шайба 8.....	2	Шт.
6. Шайба 10 пруж.....	8	Шт.
7. Шайба 8 пруж.....	2	Шт.
8. Кронштейн №1 правый.....	1	Шт.
9. Кронштейн №1 левый.....	1	Шт.
10. Кронштейн №2 правый.....	1	Шт.
11. Кронштейн №2 левый.....	1	Шт.
12. Гайка фиксируемая M8.....	2	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

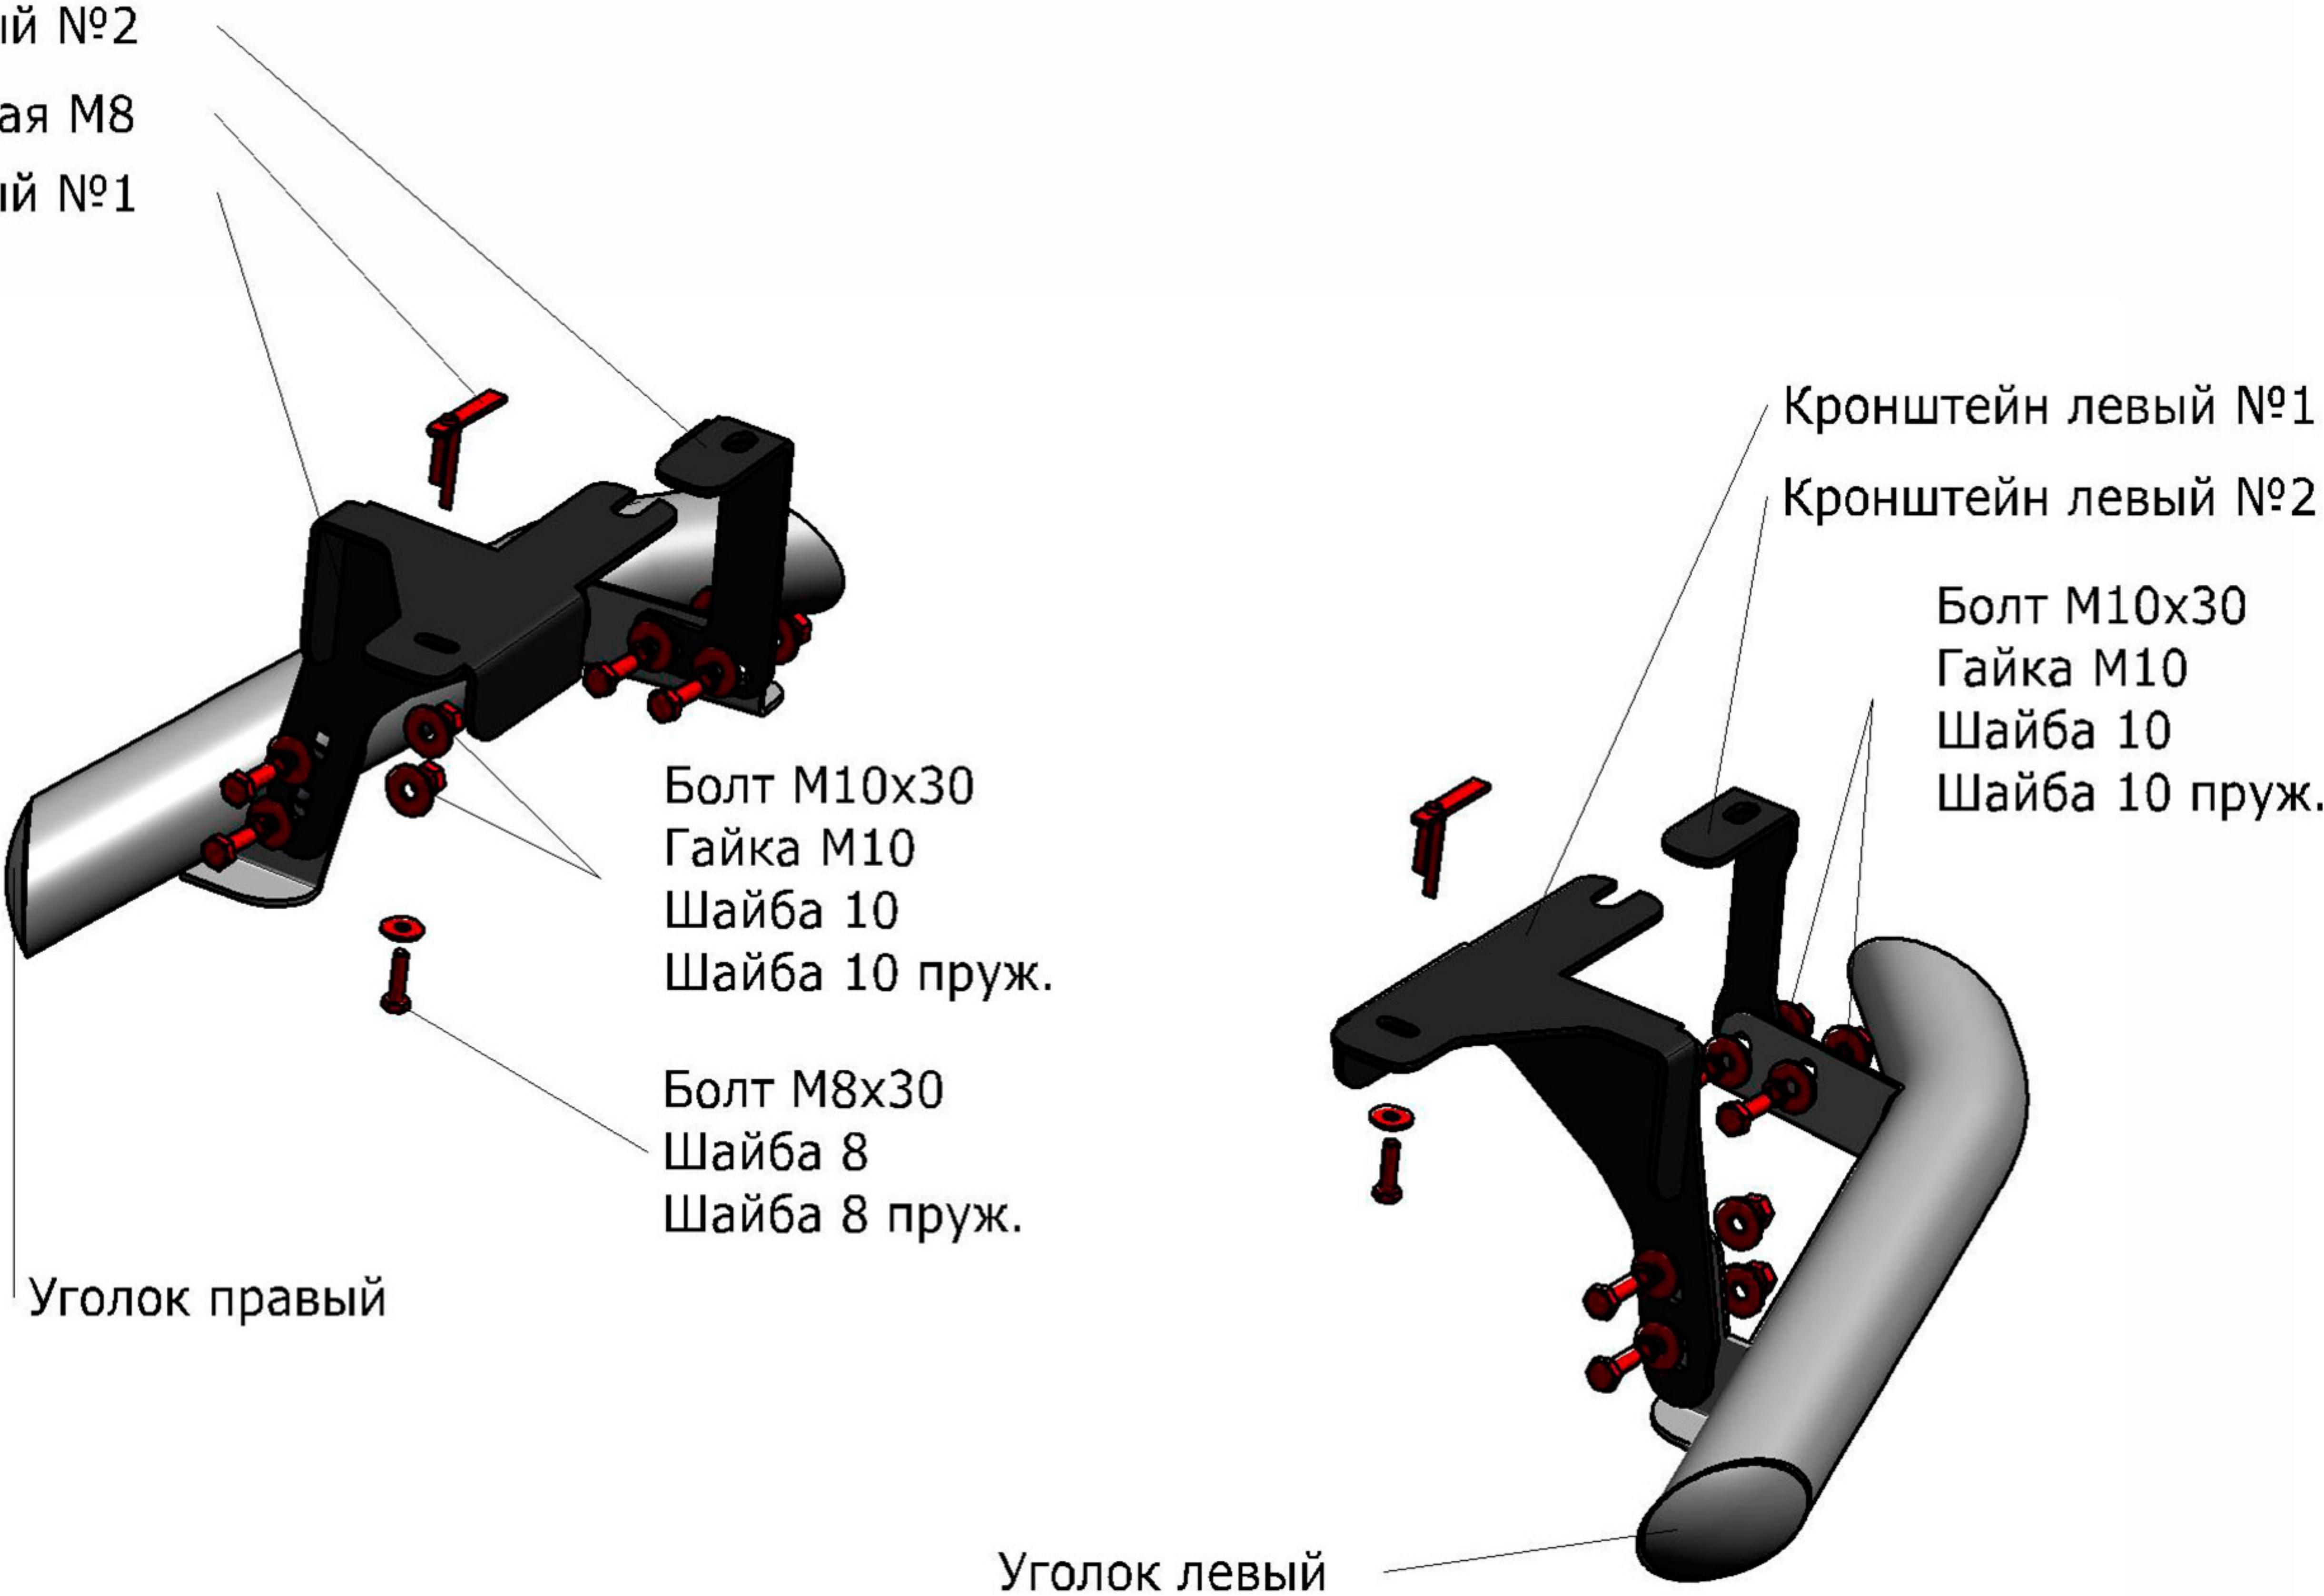

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить гайки фиксируемые M8 в отверстия в задней части лонжерона справа и слева (Рис. 1).
2. Выкрутите дальние болты крепления глушителя и ослабьте ближние. Затем заведите кронштейн №1 под кронштейн крепления глушителя. Вкрутите штатный болт на несколько витков, но не затягивайте (Рис. 2). Повторите операцию с другой стороны.
3. При помощи болтов M8x30 и гаек фиксируемых M8 закрепите кронштейн №1, но не затягивайте (Рис. 3). Повторите операцию с другой стороны.
4. Выкрутите ближний болт крепления глушителя. Установите кронштейн №2 поверх кронштейна крепления глушителя и вкрутите штатный болт на несколько витков, но не затягивайте (Рис. 4). Повторите операцию с другой стороны.
5. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установите уголок на кронштейны, но не затягивайте, оставив возможность регулировки. При необходимости отрегулируйте положение кронштейнов. Повторите операцию с другой стороны.
6. Затяните все резьбовые соединения крепления кронштейнов.
7. Отрегулируйте положения уголка и затяните резьбовые соединения.

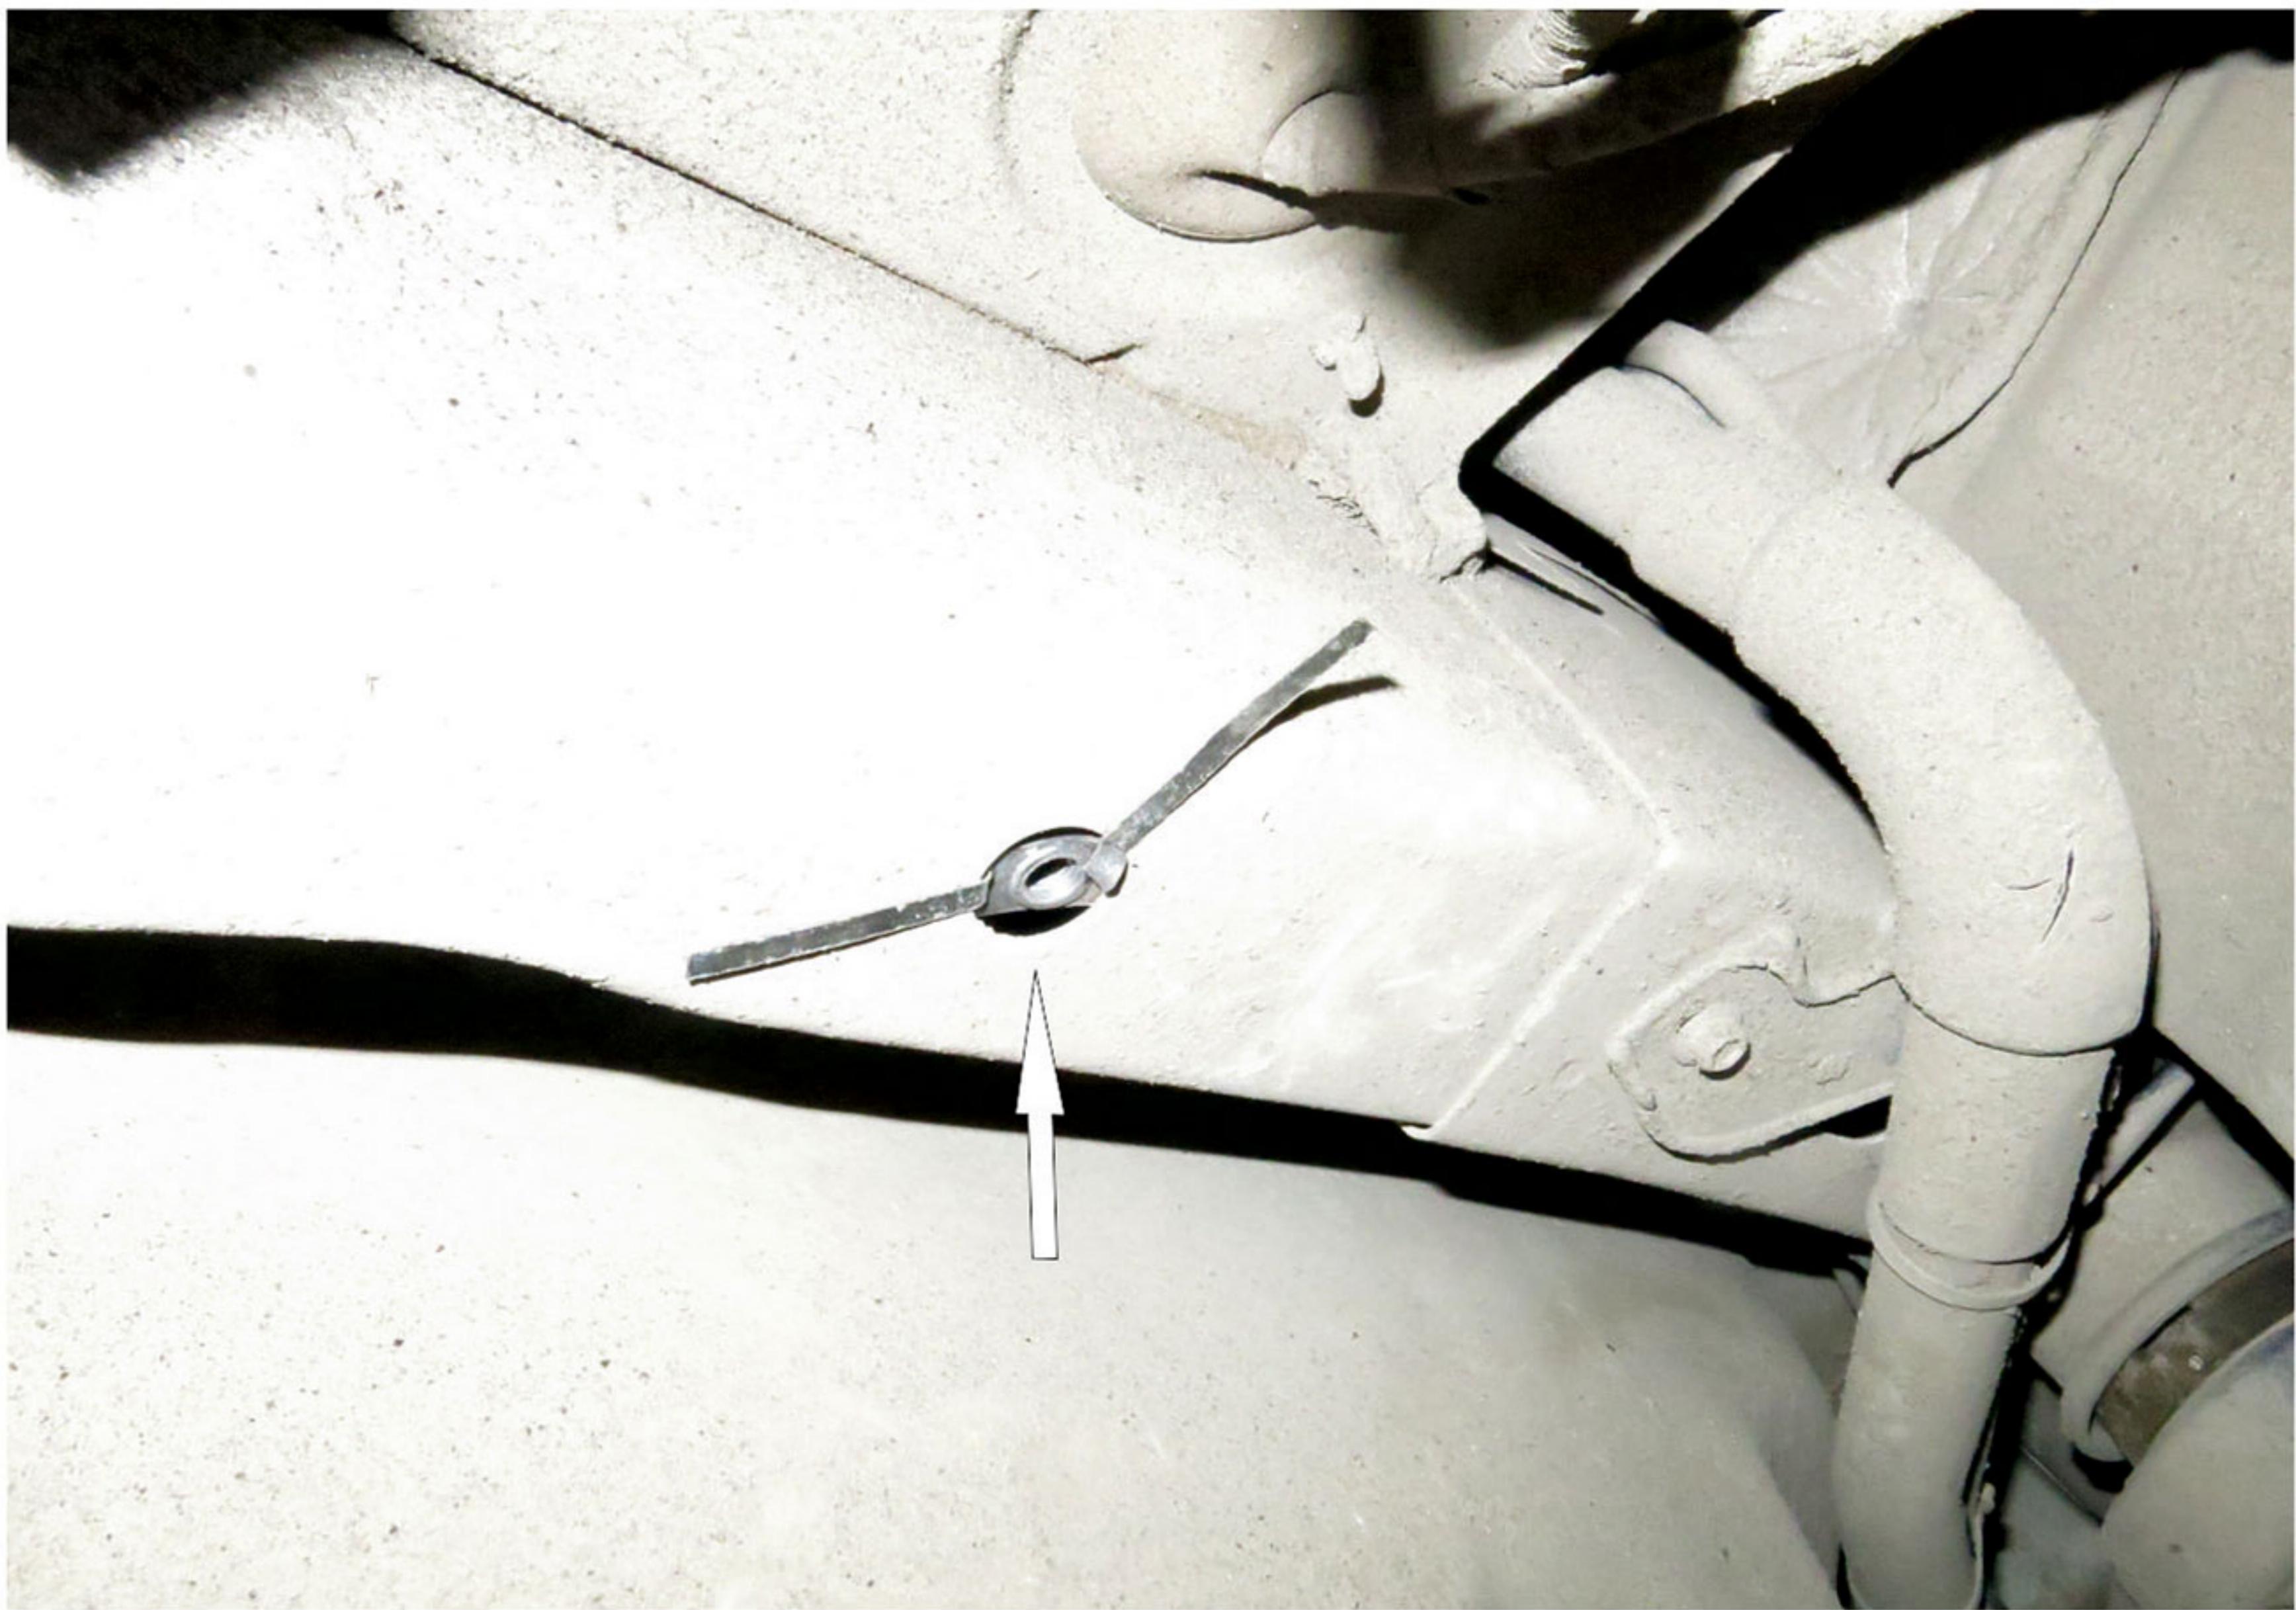


Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4